


GP Kompozit Bajaj Pulsar F 250 2022-2024 Uyumlu Motor Koruma Demiri Siyah

GP Kompozit Engine Guard Crash Bar Black Compatible For Bajaj Pulsar F250 2021-2024

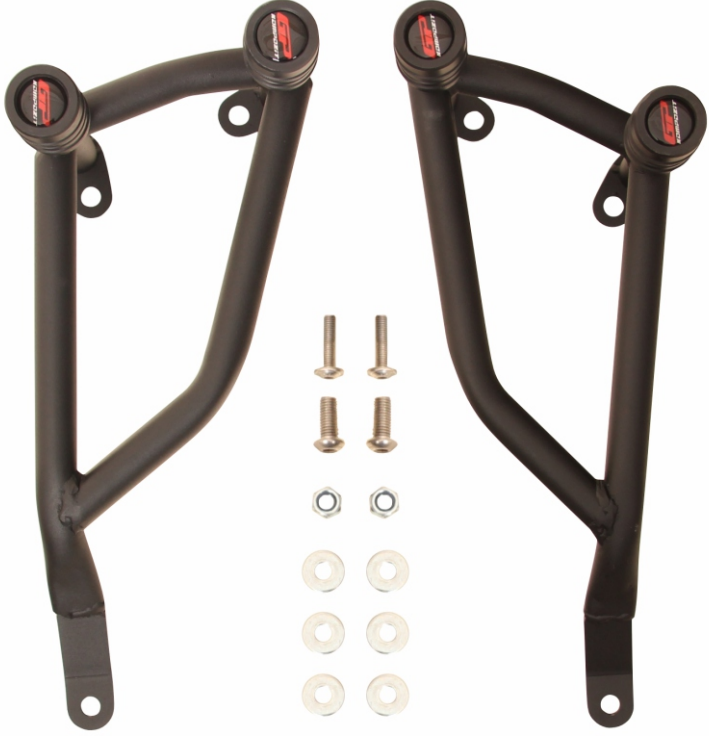

Paket İeriđi: (Package Contents)

4 Adet koruma takozu
(4 pieces of protective blocks)

4 Adet GP Kompozit sticker
(4 pieces of GP composite stickers)

6 Adet 22x9x2 mm metal pul
(6 pieces of 22x9x2 mm metal washers)

2 Adet 8x20 mm bombe bařlı civata
(2 pieces of 8x20 mm domed head screws)

2 Adet M8 fiberli somun
(2 pieces of M8 nylon lock nuts)

2 Adet 6x25 mm pul bařlı civata
(2 pieces of 6x25 mm round head screws)



Kullanılacak Takımlar: (Necessary Tools)

No:4-5 Alyan
(Number:4-5 Allen)

No:12 Tornavida
(Number:12 Screwdriver)

No:13 Anahtar
(Number:13 Wrench)

Montaj Videosu:
(Assembly video)



NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!

NOT:Lütfen paket ierisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!


1



Not:Her iki tarafada aynı montajı uygulayınız.

(Note: Apply the same assembly to both sides.)

2

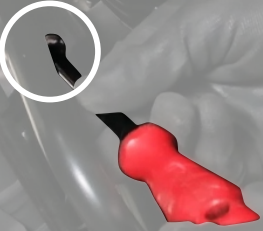

12 Tornavida ile orijinal somunu ve civatayı
görselde gösterildiği gibi sökünüz.


**(Use a 12 screwdriver to remove the original
nut and bolt as shown in the image.)**


3



5 alyanla orijinal civatayı sökünüz.


**(Use a 5 Allen wrench to
remove the original bolt.)**

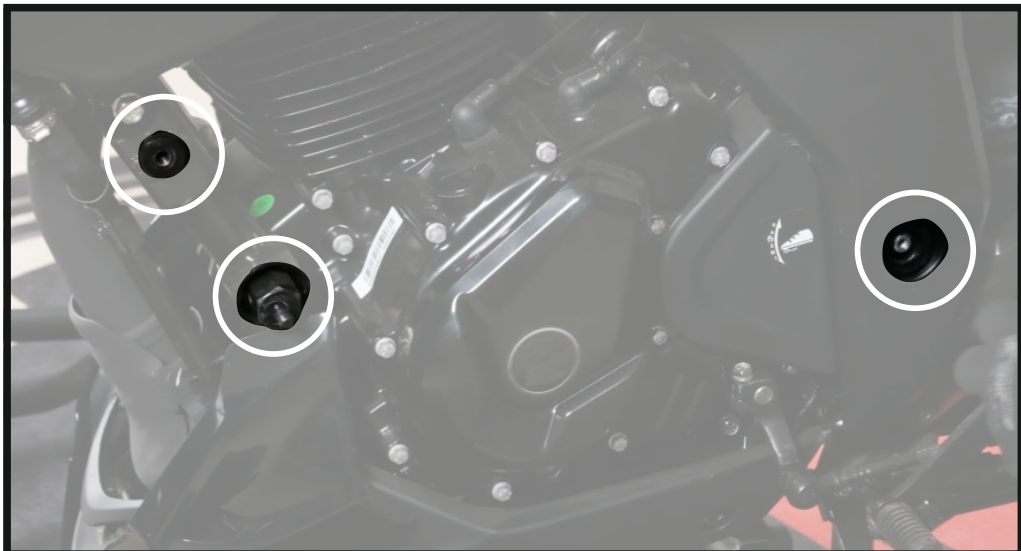

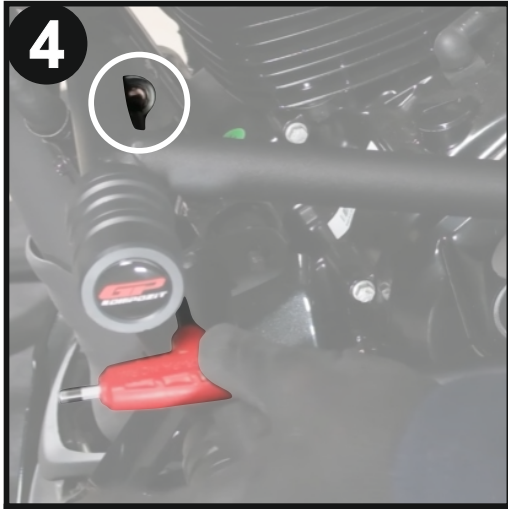

Koruma demirinin üst kısmını, paket içerisinde çıkan pul ve civatayla 5 alyan kullanarak monte ediniz

(Install the upper part of the protective guard using the washer and bolt from the package, and secure it with a 5 Allen wrench.)

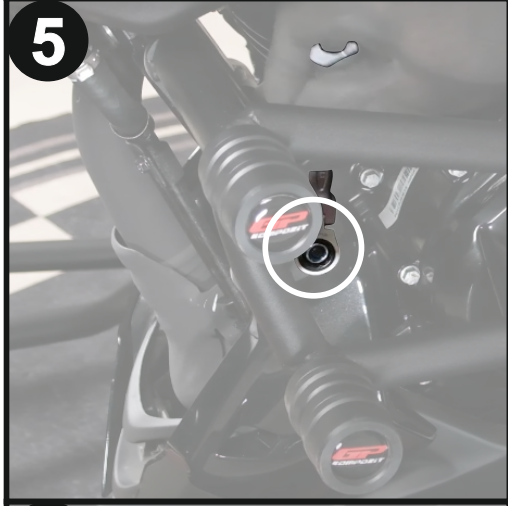

Koruma demiri alt kısmını, paket içerisinde çıkan somunla tutturunuz ve somunu 13 anahtarla sıkınız.

(Secure the bottom part of the protective guard with the nut from the package and tighten the nut using a 13 spanner.)



Koruma demirinin şaseye gelen kısmını paket içerisinde çıkan civata ve orijinal pulla 4 alyan kullanarak monte ediniz.

(Install the part of the protective guard that attaches to the chassis using the bolt and original washer from the package, and secure it with a 4 Allen wrench.)

