

GP03250100102646 Montaj Talimatı (Mountain Instruction)

GP Kompozit BMW M 1000 XR 2024 Uyumlu Motor Koruma Demiri Siyah
GP Kompozit Engine Protector Crash Bars Black Compatible For BMW M 1000 XR 2021-2024



Paket İçeriği: (Package Contents)

- 1 Adet 10X40 1.5 diş imbus civata
(1 piece of 10x40 mm 1.5 thread Allen bolt)
- 1 Adet 10X30 1.5 diş imbus civata
(1 piece of 10x30 mm 1.5 thread Allen bolt)
- 4 Adet 10X25 1.5 diş imbus civata
(4 pieces of 10x25 mm 1.5 thread Allen bolt)
- 1 Adet 20X20X11 alüminyum burç
(1 piece of 20x20x11 mm aluminum spacer)
- 1 Adet 12X20X10 alüminyum burç
(1 piece of 12x20x10 mm aluminum spacer)
- 6 Adet 25X10X2 mm metal pul
(6 pieces of 25x10x2 mm metal washer)

Kullanılacak Takımlar: (Necessary Tools)

No:8mm Alyan
(Number:8mm Allen)


No:25-50 Torx Alyan
(Number:25-50 Torx Allen)

Montaj Videosu: (Assembly video)




NOT:Lütfen paket içerisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!

NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!

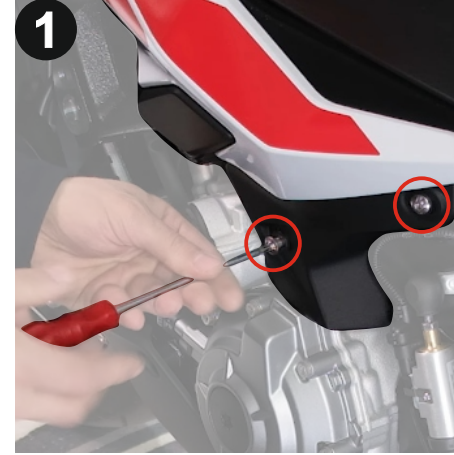

Gösterilen 2 vidayı T25 Torx alyan ile çıkartınız.
(Remove the two indicated screws using a T25 Torx key.)

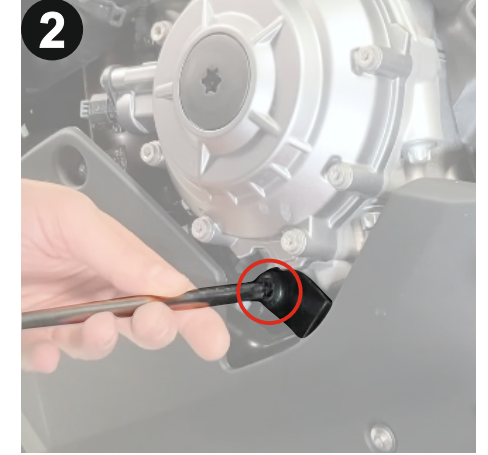

Gösterilen vidayı T50 Torx alyan ile çıkartınız.
(Remove the indicated screw using a T50 Torx key.)



Motosikletinizin grenajını gösterilen şekilde bağlantı noktasından ayırınız.
(Detach the fairing of your motorcycle from the mounting point as shown.)




Ürünü hizalayıp gösterilen bağlantı noktasına paket içerisindeki kısa vida ile ürünü sabitleyiniz.
(Align the product and secure it to the indicated mounting point using the short screw provided in the package.)



5

Ürün alt bağlantı noktasını sabitlemek için paket içerisinde çıkan uzun vida ve burcu kullanınız. (To secure the lower mounting point of the product, use the long screw and spacer included in the package.)

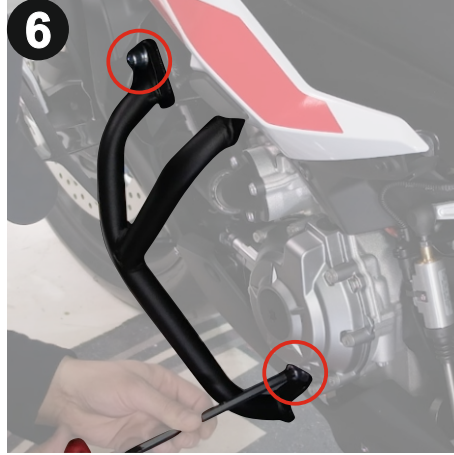

6

Yerleştirdiğiniz 2 vidayı 8mm alyan ile sıkınız. (Tighten the two screws you have placed using an 8mm Allen key.)



7

3. bağlantı noktasına ürün paketinden çıkan vidayı elinizle sabitleyiniz. 8mm alyan kullanarak vidayı sıkınız. (Secure the screw from the product package to the third mounting point by hand. Then tighten it using an 8mm Allen key.)



8

Grenajı bastırarak sabitleyiniz ve motosikletinizin üzerinden çıkan vidaları T25 torx alyan ile geri monte ediniz, (Press the fairing into place to secure it, and reinstall the screws removed from your motorcycle using a T25 Torx key.)

YAPIŞTIRICI UYGULAMA ÖNCESİ VE SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

- Yapıştırıcı uygulanacak olan yüzey, vücut, parlakıcı, kir, toz, nem ve yağdan arındırılmalıdır.
- Yapıştırmadan önce, ürünü her iki taraftan da aynı hizaya olduklarından emin olunuz.
- PRE-APPLICATION AND POST-APPLICATION CONSIDERATIONS FOR ADHESIVE:**
- The surface to which the adhesive will be applied must be free from body, polish, dirt, dust, moisture, and oil.
- Before pasting, make sure the product is aligned on both sides

CAM YÜZEY TEMİZLEME TALİMATI:

- Alkol, tiner, aseton, solvent bazı kimyasallar (kostik, Porçöz, kireç çözücü, çamaşır suyu vb.) içeren aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.
- Jilet veya benzeri kesici aletler kullanmayınız. Temizleme esnasında sadece sabunlu su, sünger ve mikrofiber bez kullanınız.

GLASS SURFACE CLEANING INSTRUCTIONS:

- Do not use abrasive cleaners containing alcohol, thinner, acetone, solvent-based chemicals (such as caustic, Porçöz, lime remover, bleach, etc.).
- Do not use razor blades or similar cutting tools. During cleaning, only use soapy water, a sponge, and a microfiber cloth.

Güvenli Motosiklet Rüzgarlığı Montajı İçin İpuçları:

- Lütfen rüzgarlık montajına başlamadan önce tüm talimatları okuyun.
- Bir rüzgarlığı montaj etmek temel mekanik beceriler gerektirir ve montaj sırasında standart temel araçlar da gerekebilir. Ayrıca, bazı rüzgarlıklar montaj için ek bir kişinin yardımını gerektirebilir.
- Rüzgarlıklar kırılma ve çizmeye açıktır, bu yüzden güvenli bir yerde tutulması önemlidir ve tercihen pudrasız lateks eldiven kullanarak rüzgarlığı montaj sırasında yeni gibi tutmak en iyisidir. Eğer montajı güvenli bir şekilde yapma konusunda kendinizi yeterince emin hissetmiyorsanız, bir uzmanın montaj yapmasını öneririz.
- Motosiklet rüzgarlığını montaj etmeden önce, lütfen montaj videosunu izleyin veya sağlanmışsa montaj kılavuzunu takip edin. (Bazı rüzgarlıklar için montaj kılavuzu veya video sağlanmamış olabilir; bu durumu ürün açıklamalarında belirtmiştir.)
- Çoğu yedek parça ürününde olduğu gibi, montaj sırasında bazen küçük ayarlamalar/pozisyonlama veya ek vidalar/yıkamalar gerekebilir.
- Ürünün doğru bir şekilde takıldığından ve hizalandığından emin olmadan vidaları tamamen sıkmayın. Montaj tamamlanana kadar vidaları gevşek bırakın, çünkü ayarlama veya pozisyonlama gerekebilir.
- Vidaları aşırı sıkmayın. Aşırı sıkılmış vidalar, lastik yıkamalar üzerinde fazla basınç oluşturabilir ve bunları etkisiz hale getirebilir, ayrıca titreşimler nedeniyle çatlamalara neden olabilir.
- Rüzgarlık motosiklet üzerinde tutulduğunda, vidaların yerlerinin montaj öncesinde olması gerektiği gibi görünmemesi normaldir. Bu, rüzgarlığın eğik ve bombeli açılar nedeniyle meydana gelir. Pozisyonu ayarladıktan sonra, tüm vidaları, yıkamaları ve braketleri gevşek bırakın. Gevşek bırakılan braketler ve yıkamalar, rüzgarlık delikleriyle hizalanmayı kolaylaştıran boşluklar sağlar. Ardından, tüm vidaları adım adım sıkın.
- Eğer sağlanmışsa, braketleri önce motosikletinize monte edin. (Bazı motosiklet rüzgarlıklarında, braket önce rüzgarlığa monte edilir ve sonra motosiklete takılır; üretici tarafından sağlanmışsa montaj videosunu izleyin.) Tüm vidaları gevşek bırakın. Montaj vidaları ve/veya braketler (sağlanmışsa) boşluk bırakacak şekilde tasarlanmıştır, böylece gevşeme olmaz ve montaj deliklerini yakalamaya yardımcı olur. Rüzgarlık deliklerini montaj noktalarıyla hizalandıktan sonra vidaları adım adım sıkın.
- Rüzgarlıklar ve braketler esnekliklerinden faydalanabilir. Bir veya daha fazla montaj noktası gevşek olarak bağlandığında, başka bir montaj noktasını hizalamak için esnetmek mümkündür. Gerekirse, montaj noktalarına göre rüzgarlığı veya braketleri hafifçe eğin. Rüzgarlıklar ve braketler bu tür esnemelere yeterince esnekler.
- İade: İade edilen ürünün kullanılmamış ve yepyeni durumda olması gerekmektedir. Montaj kiti varsa, aynı bir plastik torbaya konmalıdır (ekranın zarar görmesini önlemek için) ve ürünün orijinal barkod etiketi/fatura eklenmelidir. Motosiklet rüzgarlıklarını, paketten çıkarıldıktan sonra yerleştirildikleri yerde kolayca çizilebilir ve bu çizikler yalnızca ışığa maruz kaldıklarında görülebilir. Ayrıca, ekrana yapışkan bant yapıştırmayın veya ürünün çizilmesine neden olabilecek bir ambalaja paketlemeyin. İade edilen ürünü aldıktan sonra, teknisyenlerimiz ürünü (hasar, eksiklikler veya çizikler vb.) kontrol edecektir ve ödeme iadesi yapılacaktır.
- İade adresi aşağıda belirtilmiştir:

Tips for Safe Motorcycle Windscreen Installation:

- Please read all instructions before starting the windscreen installation. Installing a windscreen requires basic mechanical skills, and standard basic tools may also be needed during installation. Additionally, some windscreens may require the help of an extra person for installation.
- Windscreens are fragile and prone to scratches, so it is important to keep them in a safe place, and it is best to use powder-free latex gloves during installation to keep the windscreen looking new. If you do not feel confident about installing it safely, we recommend that an expert handle the installation.
- Before installing the motorcycle windscreen, please watch the installation video or follow the provided installation guide if available. (For some windscreens, an installation guide or video may not be provided; this will be noted in the product descriptions.)
- As with most replacement parts, sometimes small adjustments/positioning or additional screws/washers may be required during installation.
- Do not tighten the screws completely until you are sure that the product is installed and aligned correctly. Leave the screws loose until the installation is complete, as adjustments or repositioning may be needed.
- Do not over-tighten the screws. Over-tightened screws can create excess pressure on rubber washers, potentially rendering them ineffective, and may cause cracking due to vibrations.
- When the windscreen is held on the motorcycle, it is normal for the screw positions to not appear as they should before installation. This occurs due to the tilted and curved angles of the windscreen. After adjusting the position, leave all screws, washers, and brackets loose. Loosely left brackets and washers provide gaps that facilitate alignment with the windscreen holes. Then, tighten all screws step by step.
- If provided, first mount the brackets onto your motorcycle. (For some motorcycle windscreens, the bracket is first mounted onto the windscreen and then attached to the motorcycle; if a video is provided by the manufacturer, please watch it.) Leave all screws loose. The installation screws and/or brackets (if provided) are designed to leave gaps, so there is no loosening and they help catch the mounting holes. After aligning the windscreen holes with the mounting points, tighten the screws step by step.
- Windscreens and brackets can benefit from their flexibility. When one or more mounting points are loosely connected, it is possible to flex the windscreen or bracket to align another mounting point. If necessary, slightly bend the windscreen or brackets according to the mounting points. Windscreens and brackets are flexible enough for such adjustments.
- Returns: The returned product must be unused and in brand-new condition. If there are installation kits, they should be placed in a separate plastic bag (to prevent screen damage), and the original barcode label/invoice should be included. Motorcycle windscreens can easily get scratched after being removed from the package, and these scratches may only be visible when exposed to light. Additionally, do not stick adhesive tape to the screen or pack the product in a way that could cause scratching. After receiving the returned product, our technicians will check the product (for damage, missing parts, scratches, etc.), and a refund will be issued.
- The return address is provided below:

☎ 0850 305 55 47 📺 GP Kompozit

<https://en.gpkompozit.com>