







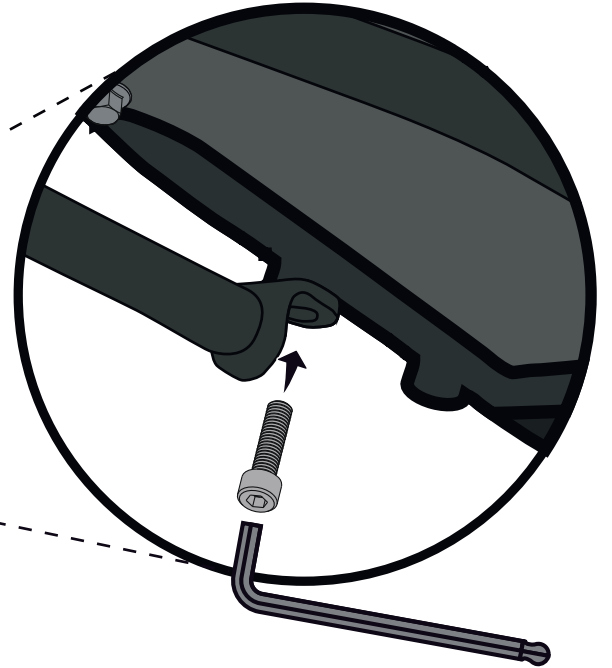
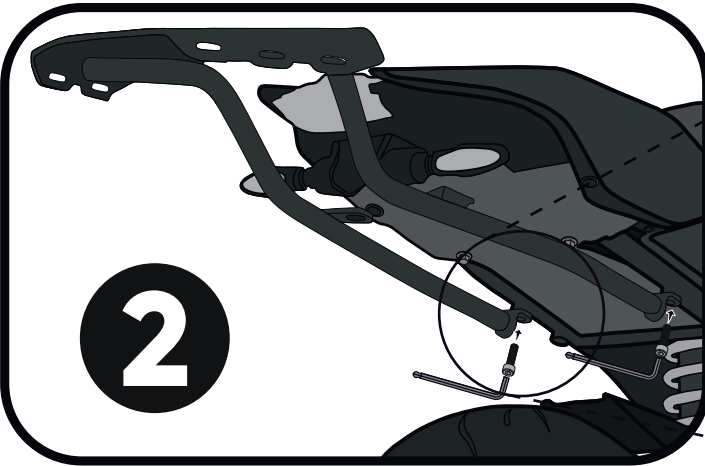
NK 250 2018-2021 Uyumlu Çanta Demiri • NK 250 2018-2021 Compatible Bag Iron

No	Adet Qty.	Parça • Parts	No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	2 x	 (8x60 İmbus Civata) (8x60 Imbus Bolt)	C	2 x	 (8x35 Burç) (8x35 Bush)
B	2 x	 (8x25 İmbus Civata) (8x25 Imbus Bolt)	D	2 x	 (6mm Pul) (6mm Flake)



Gerekli Aletler Required Tools
 (5 Alyan) • (#5 Allen)
 (8mm Matkap Ucu) (8mm Drill Bit)



Montaj Talimatları
1- Aşama 1 ve 2'de gösterildiği çanta demirinin alt kısmını kuyruğun alt kısmında bulunan deliklere imbus civata ile monte edin.
Mounting Instructions
1- Mount the lower part of the bag iron to the holes at the bottom of the tail with imbus bolts.



3

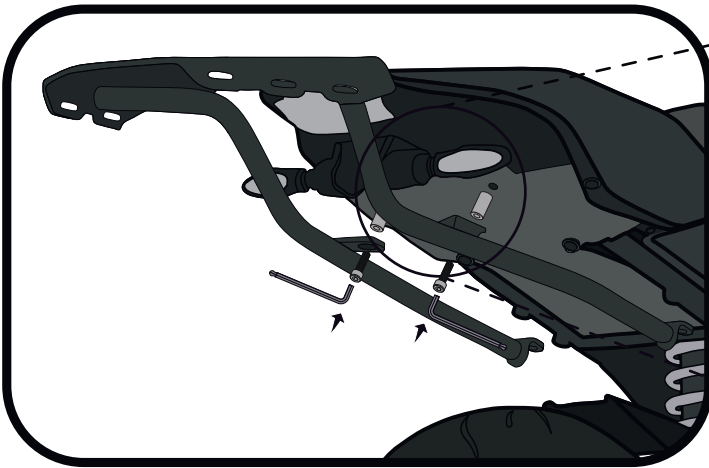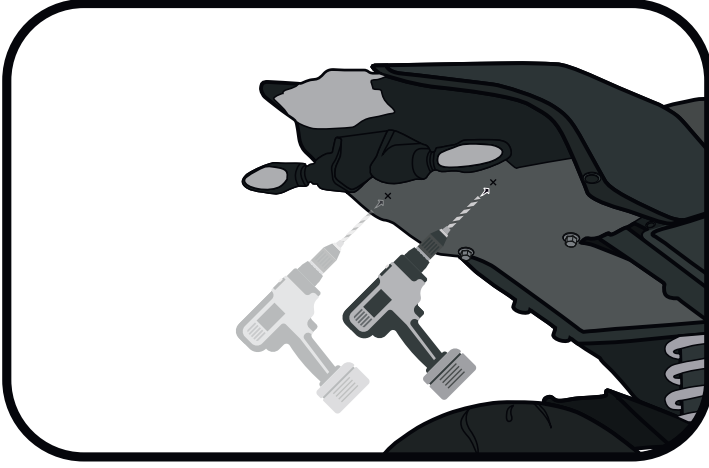

Montaj Talimatları

2- Aşama 3'de gösterildiği gibi kuyruğun altındaki plaka üzerinde, çanta demirinin bağlantı noktalarına denk gelen yerleri 8mm matkap ucu kullanarak delin.


3- Ardından 8x60 imbus civataları ilk önce burçlara sonra deliklere geçirin.

Mounting Instructions

2- On the plate under the tail, drill the places that correspond to the connection points of the bag iron using an 8mm drill bit as shown in step 3.

3- Then insert the 8x60 imbus bolts first into the bushes and then into the holes.

4

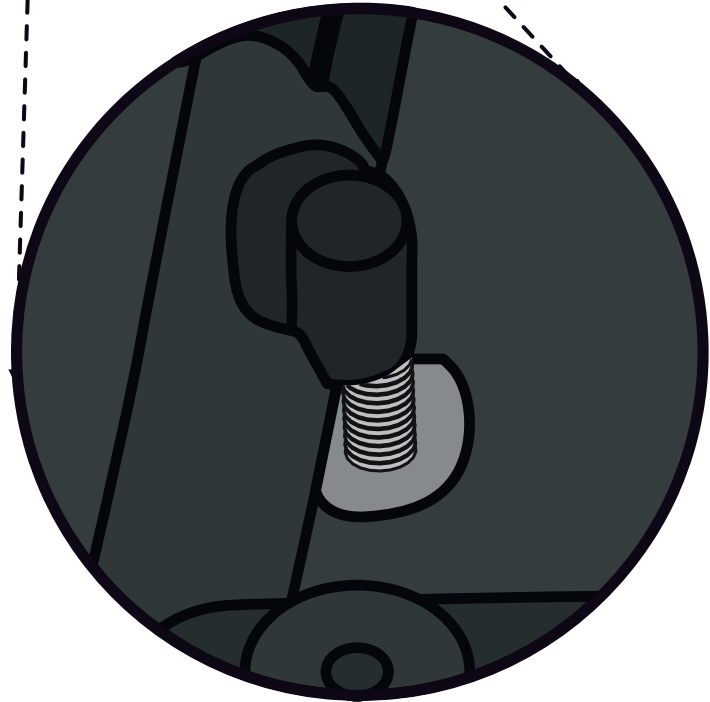

Montaj Talimatları

- 4-** Aşama 3'de gösterildiği gibi motosikletinizin selelesini açın.
5- Bir önceki adımda plakadan geçirdiğiniz civataları selenin altındakiyuvarlak yuvalara oturtun ve sıkın.

Mounting Instructions

- 4-** Open your motorcycle's saddle as shown in step 3.
5- Fit the bolts you passed through the plate in the previous step into the round slots under the seat and screw them.