



Paket İerięi: (Package Contents)

-Fren Rezerve Koruma
(Brake reservoir protection)

Kullanılacak Takımlar: (Necessary Tools)


No:10 Tornavida
(Number:10 Screwdriver)

Montaj Videosu:
(Assembly video)



NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!

NOT:Lütfen paket ierisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!

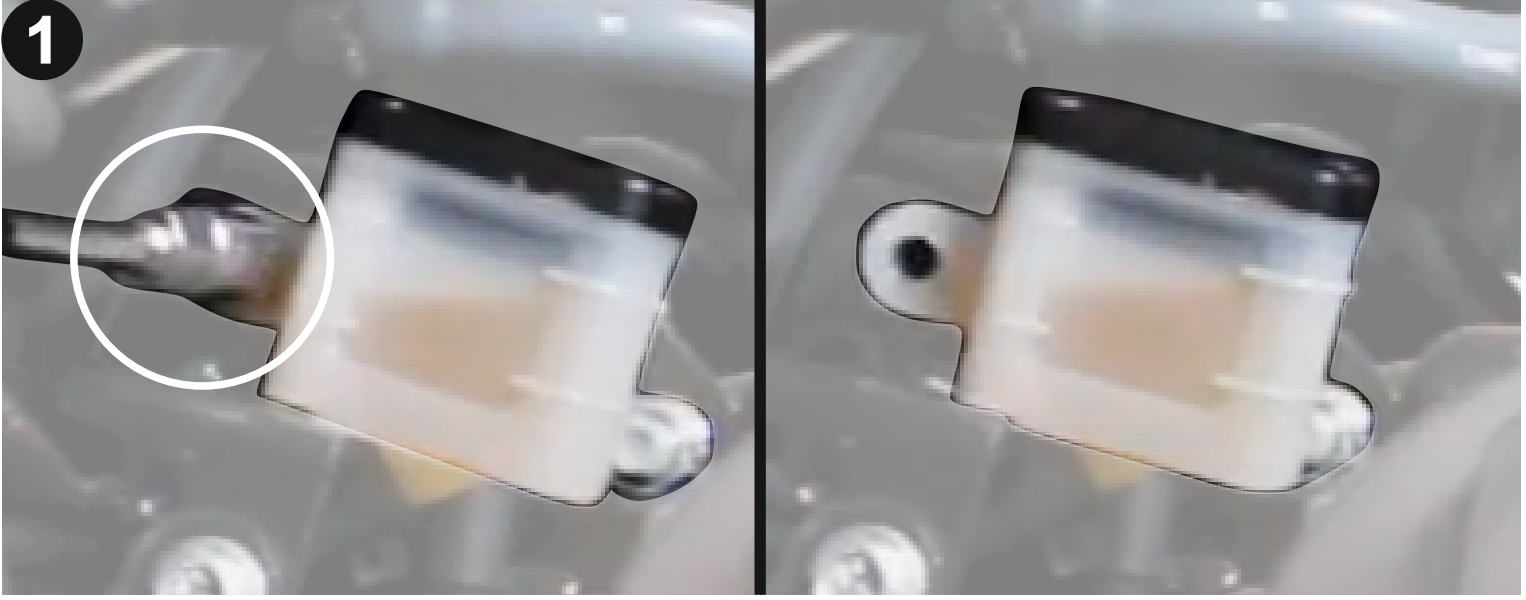

10 Tornavida yardımıyla gösterilen orijinal cıvatayı sökünüz.

(Use a 10 screwdriver to remove the indicated original screw.)



Paket içerisinde çıkan fren rezervini orijinal cıvata ile 10 tornavida yardımıyla monte ediniz.

(Install the brake reservoir from the package using the original screw and a 10mm screwdriver.)