












No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	1 x	 (Üst Ayak) (Top Bracket)	F	2 x	 (20mm Dış-6,5mm İç Çap Conta) (Dia 20x6,5 Gasket)
B	2 x	 (Alt Ayak) (Bottom Brackets)	G	4 x	 (12mm Dış-4,5mm İç Çap Conta) (Dia 12x4,5 Gasket)
C	6 x	 (M5x10 Bombe B. Cıvata) (M5x10 Bolts)	H	4 x	 (M5x25 B. Başlı Cıvata) (M5x25 Bolt)
D	6 x	 (M5 Somun) (M5 Nuts)	J	2 x	 (M5 Klips) (M5 Clip)

Gerekli Aletler • Required Tools



 (3 Alyan) • (#3 Allen)	 (8 Anahtar) • (#8 Key)
 (5 Alyan) • (#5 Allen)	


Montaj Talimatları

- 1- Orijinal camınızın cıvatalarını 5 alyan yardımı ile çıkartın.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi far korumanızı ve far korumanın üst bağlantı demirini motosikletinize yerleştirin. M5x10 Bombe başlı cıvataları şekilde gösterildiği gibi yuvalarına takın ve arkalarından M5 somunlarla sıkıştırın.

Mounting Instructions

- 1- Remove the bolts of your original windscreen with the help of 5 allen.
- 2- Place your headlight guard and headlight guard's top bracket on your motorcycle as shown in Stage 2. Mount M5x10 bolts into their slots as shown in the figure and bolt them with M5 nuts behind them.

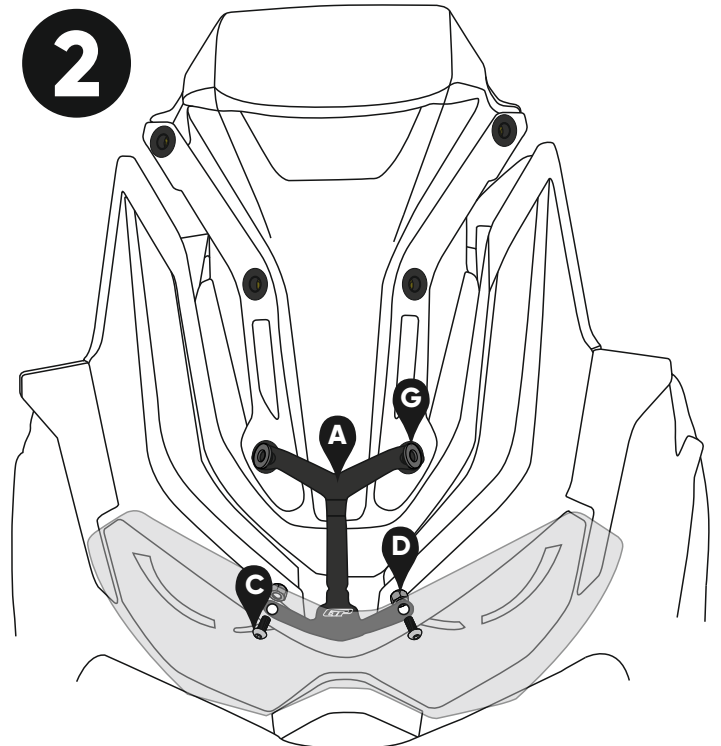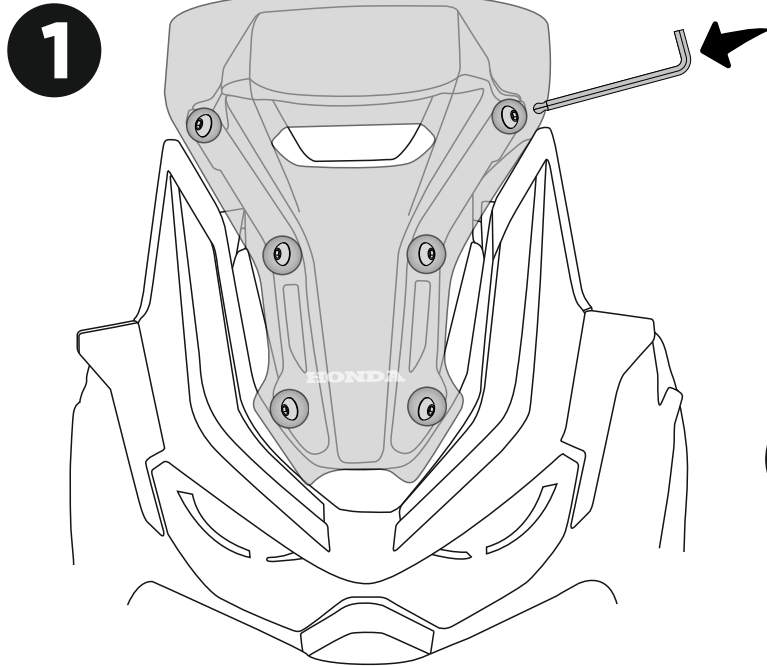

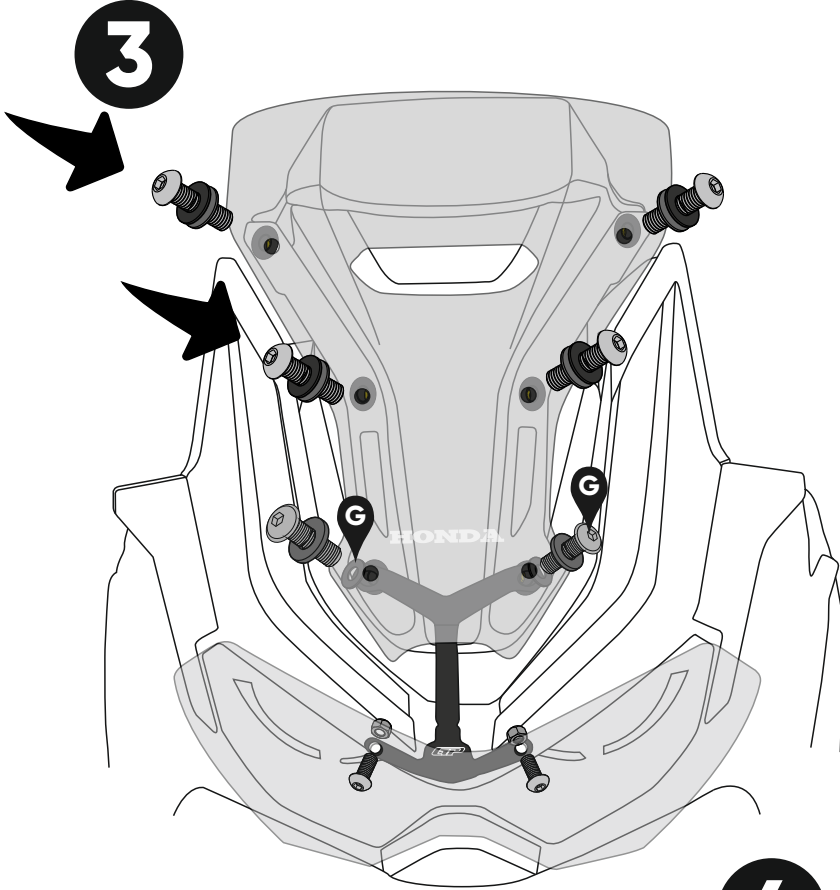

Montaj Talimatları



3- Motosikletinizden söktüğünüz üstteki ve ortadaki 2 orijinal cıvata ve contaları aynı şekilde tekrar takın, alttaki 2 cıvata yuvasına ise sırasıyla bağlantı aparatı - M5 Conta - Cam - M5 Conta - M5x25 Cıvata şeklinde monte edin.


4- Far korumanın alt bağlantısını yapabilmek için aşama 4'te gösterilen yuvaya cam klipsi kafa grenajının arkasından yerleştirin.

Mounting Instructions

3- Remount the 2 original bolts and gaskets at the top and the middle that you removed from your motorcycle in the same way. Mount respectively top bracket - M5 Gasket - Glass - M5 Gasket - M5x25 Bolt in the bottom 2 bolt slots.

4- For mounting the bottom bracket of the headlight guard, place the glass clip in the slot behind the head fairing shown in step 4.

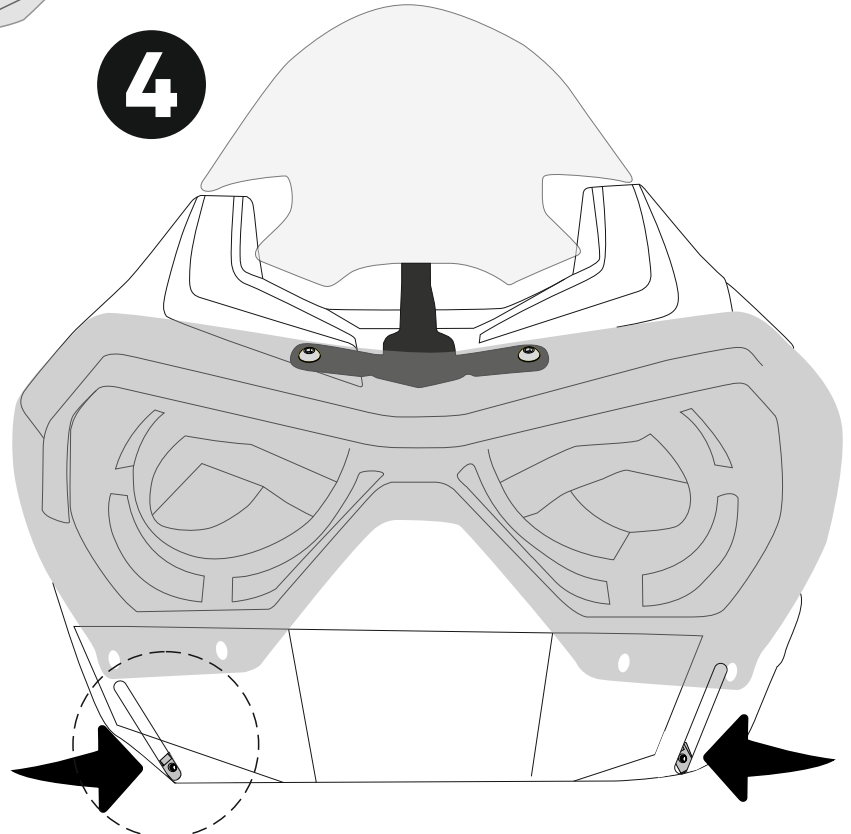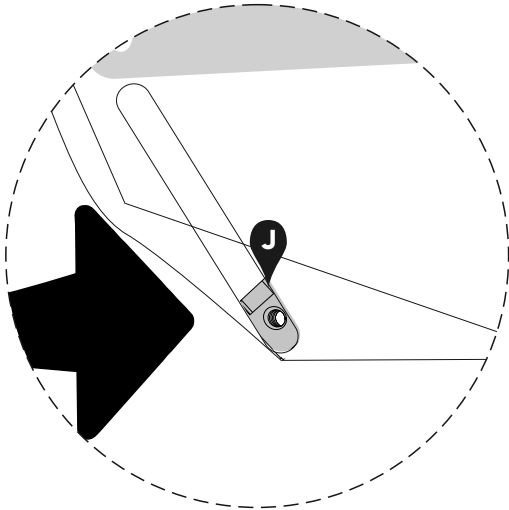

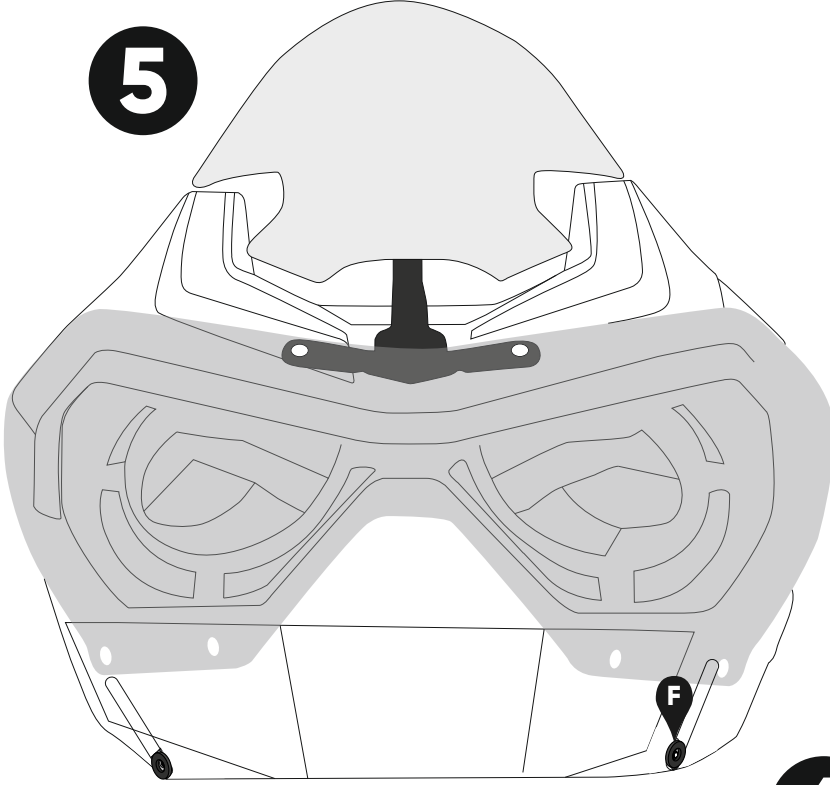

Montaj Talimatları

- 5-** Klipsi koyduğunuz yuvanın önüne paketten çıkan kalın contaları yerleştirin.
6- Klipsi koyduğunuz yuva üzerine sırasıyla alt bağlantı demiri - far koruma - M5x10 civatayı monte edin.

Mounting Instructions

- 5-** Place the thick gaskets from the package in front of the slot where you put the clip.
6- Mount the bottom bracket - headlight guard - M5x10 bolt, respectively, on the slot where you placed the clip.

