



1

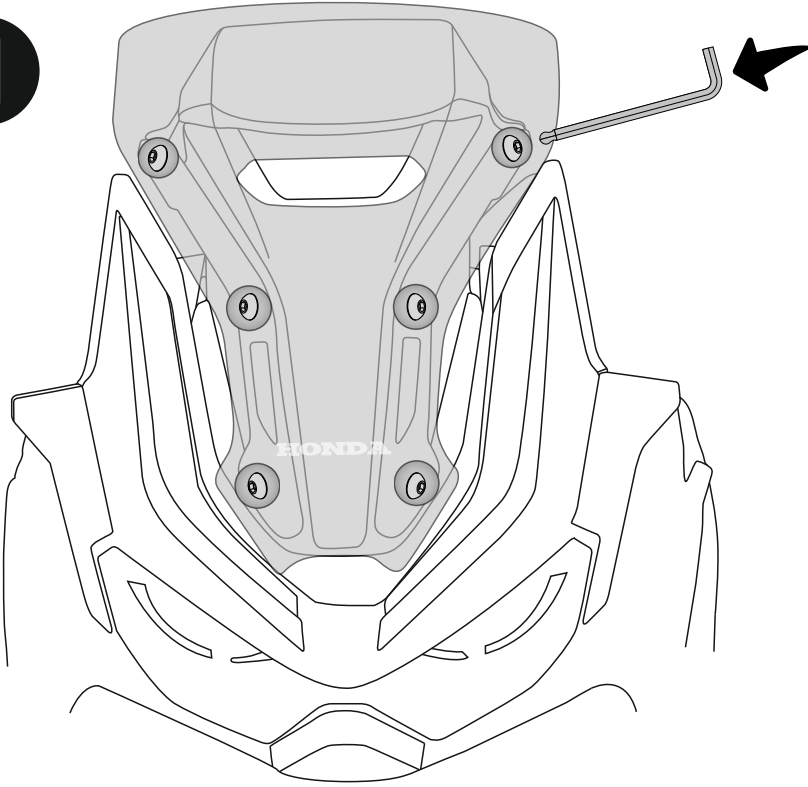

Gerekli Aletler • Required Tools



5 Alyan • #5 Allen


Montaj Talimatları

- 1- Orijinal camınızın civatalarını 5 alyan yardımı ile çıkartın.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi motosikletinizi konumlandırın.

Mounting Instructions

- 1- Remove the bolts of your original windscreen with the help of 5 allen.
- 2- Position your motorcycle as shown in Stage 2.

2

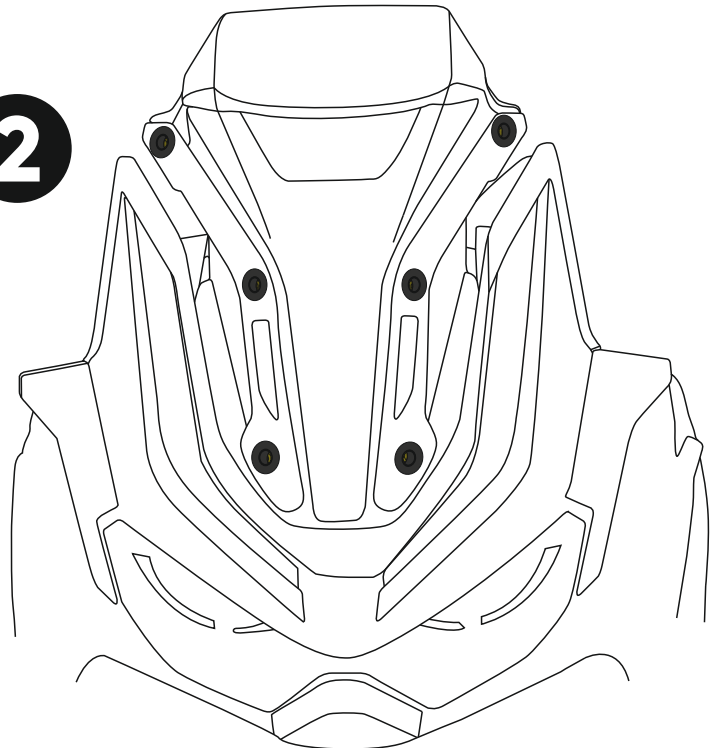

Montaj Talimatları

3- Motosikletinizden söktüğünüz orijinal cıvata ve contaları aynı şekilde tekrar takın.

Mounting Instructions

3- Mount the fender extension to your motorcycle as shown in step 3.

