



Paket İçeriği: (Package Contents)

2 Adet bağlantı ayağı sağ sol ayak
(2 pieces of connection foot (right and left))

2 Adet 5x20 mm pul başlı civata
(2 pieces of 5x20 mm hex head screw)

4 Adet 6x40 mm pul başlı civata
(4 pieces of 6x40 mm hex head screw)

2 Adet 5x25 mm pul başlı civata
(2 pieces of 5x25 mm hex head screw)

4 Adet M5 fiberli somun
(4 pieces of M5 nylon lock nut)

4 Adet M5 plastik pul
(4 pieces of M5 plastic washer)

4 Adet M5 metal pul
(4 pieces of M5 metal washer)

2 Adet 109x5x6 mm plastik conta
(2 pieces of 109x5x6 mm plastic gasket)

2 Adet 20x10x6 mm plastik conta
(2 pieces of 20x10x6 mm plastic gasket)

4 Adet 12x9x8 metal burç
(4 pieces of 12x9x8 mm metal bushing)

Kullanılacak Takımlar: (Necessary Tools)

No:3,4 Alyan
(Number:3,4 Allen)

No:8 Anahtar
(Number:8 Wrench)

No:10 Tornavida
(Number:10 Screwdriver)



Montaj Videosu:
(Assembly video)



NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!

NOT:Lütfen paket içerisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!



10 Tornavida ile işaretlenen vidaları sökünüz.

(Remove the screws marked with 10 screwdrivers.)




Bağlantı ayağına gösterildiği gibi burç ve vidaları yerleştiriniz ve 4 alyan ile monte ediniz. (Her iki tarafada aynı şekilde monte ediniz.)

(Place the bushings and screws onto the connection foot as shown and assemble with 4 allen wrenches. (Assemble in the same way on both sides.))

Not: Paket içerisinde çıkan üç contayı, en kalını üst tarafa, orta boyu alt tarafa ve en küçüğünü ise camın ön tarafına gelecek şekilde montajlayınız.

(Note: Install the three washers from the package so that the thickest one is placed at the top, the medium-sized one at the bottom, and the smallest one at the front of the glass.)

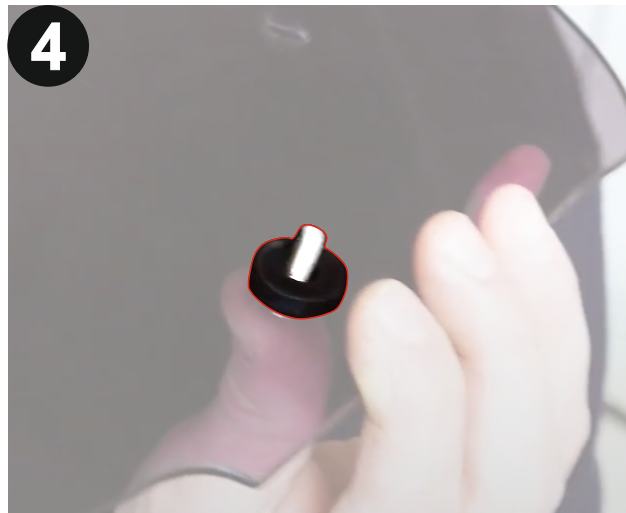

Paket içerisinde çıkan kalın contalar iç tarafa ince contalar dış tarafa gelecek şekilde fotoğrafta gördüğünüz gibi takınız.

(Place the thick seals from the package on the inside and the thin seals on the outside, as shown in the photo.)



İşaretlenen kısma civataları yerleştirdikten sonra somun takınız.

(After placing the bolts into the marked area, attach the nuts.)



3 alyan ve 8 anahtar ile camdaki vidaları sonuna kadar sıkınız.

(Tighten the screws on the glass completely using a 3 Allen wrench and an 8 spanner.)