

**Paket İçeriği:
(Package Contents)**

-6 Adet 5x10 pul başlı civata
(6 pieces of 5x10 screw with
a flat head)

-6 Adet M5 somun
(6 pieces of M5 nut)

**Kullanılacak Takımlar:
(Necessary Tools)**

No:17-8 Anahtar
(Number:17,8 Wrench)

No:24 Lokma
(Number:24 Socket wrench)


No:3 Alyan
(Number:3 Allen)

**Montaj Videosu:
(Assembly video)**



NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!

NOT:Lütfen paket içerisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!

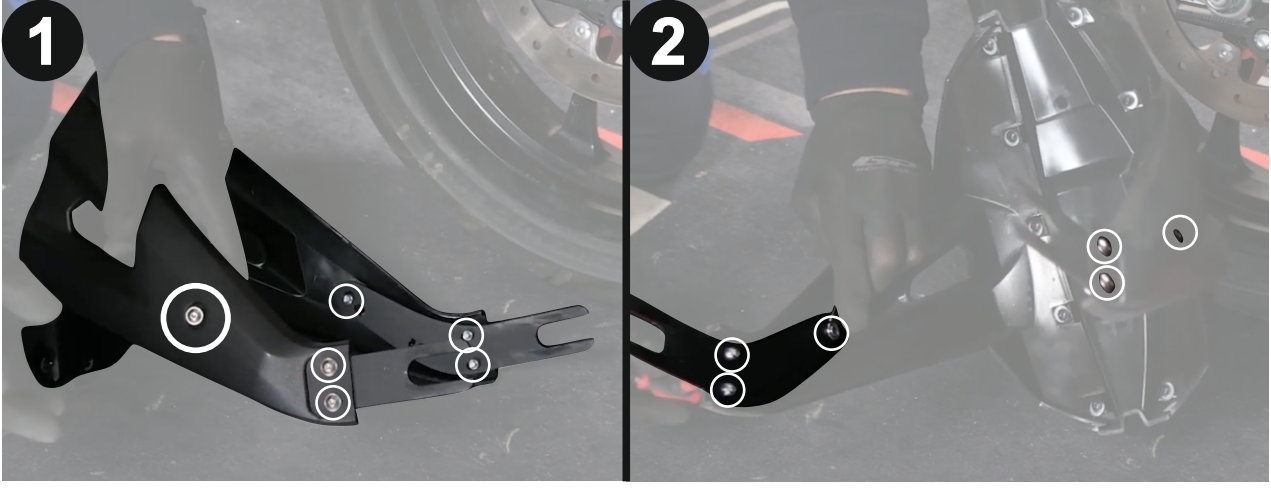

Paket ierisinden ıkan cıvata ve somunu sıyırıcıdaki ayaklarla 3 alyan ve 8 anahtar ile monte ediniz
(Her ayakta 3 adet toplam 6 adet cıvata ve somun vardır.)

(Use the bolts and nuts from the package to assemble the feet of the scraper with 3 hex keys and 8 wrenches (there are 3 bolts and nuts on each foot, for a total of 6)).



24 lokma ve
17 anahtar ile
orijinal vidayı gevşetiniz.




(Loosen the original screw with 24 socket wrench and 17 wrench)



Gevşetmiş olduğunuz vidaların arasına sıyrıcıyı takınız.

(Attach the Rear Splash Guard between the screws you loosened)

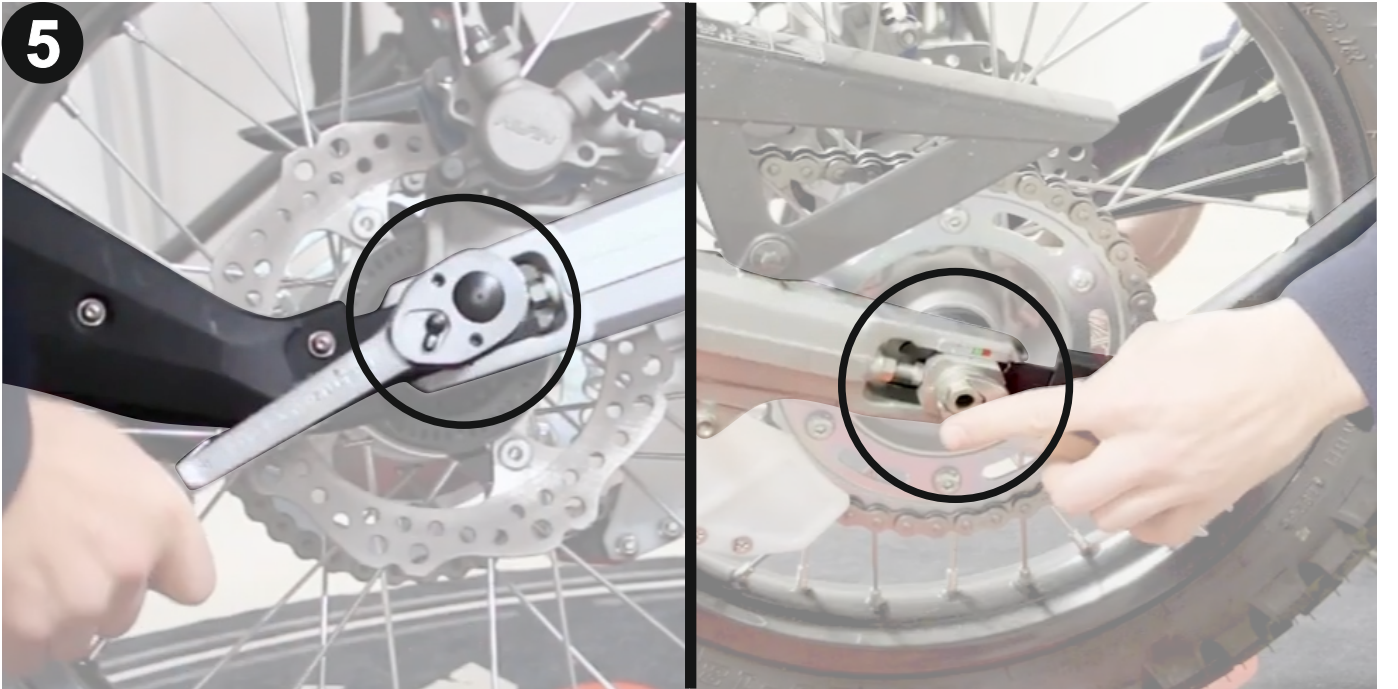

Sıyrıcıyı taktıktan sonra 17 anahtar ve 24 lokma ile monte ediniz.

(After attaching the scraper, assemble it with 17 keys and 24 sockets.)