







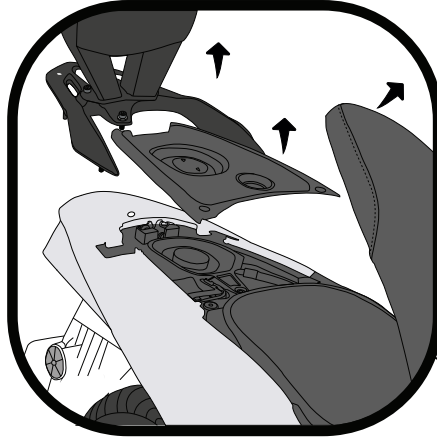


Dio Uyumlu Koruma Demiri 2021 • Dio Compatible Guard Iron 2021

No	Adet Qty.	Parça • Parts	No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	1 x	 (8x50 Imbus Cıvata) (8x50 Bolt)	D	5 x	 (17x10.5 Burç) (17x10.5 Bush)
B	1 x	 (8x45 Imbus Cıvata) (8x45 Bolt)	E	4 x	 (M10 Pul) (M10 Flake)
C	2 x	 (8x35 Imbus Cıvata) (8x35 Bolt)	F	4 x	 (6x35 Pul) (6x35 Flake)

Gerekli Aletler Required Tools
 (5 Alyan) • (#5 Allen)
 (13 yarım anahtar) (#13 1/2 key)

1



Montaj Talimatları

1- Aşamda 1'de gösterildiği gibi sırasıyla seleyi açın, selenin altındaki kapağı kaldırın ve kuyruk demirini sökün. Sonra koruma demirinin arka kısmını oturtun ve 8x45 imbus civata ile sabitleyin.

Mounting Instructions


1- Open the seat, take the cover under the seat and remove the tail beam as shown in step 1. Then fit the back of the protection bar and screw it with 8x45 imbus bolts.

2**Montaj Talimatları**

2- Aşama 2. görsellerde gösterildiği gibi koruma demirinin bağlantı noktalarını motosikletinizi üzerinde bulunan deliklere getirin. Ardından 5 numara alıyan ile pul başlı civatalarla sabitleyin.




Mounting Instructions

2- To mount the sides of the guard bar, first match the guard bar attachment points to the holes on your motorcycle as shown in the images in step **2**. Then fix it with the number 5 allen bolts.

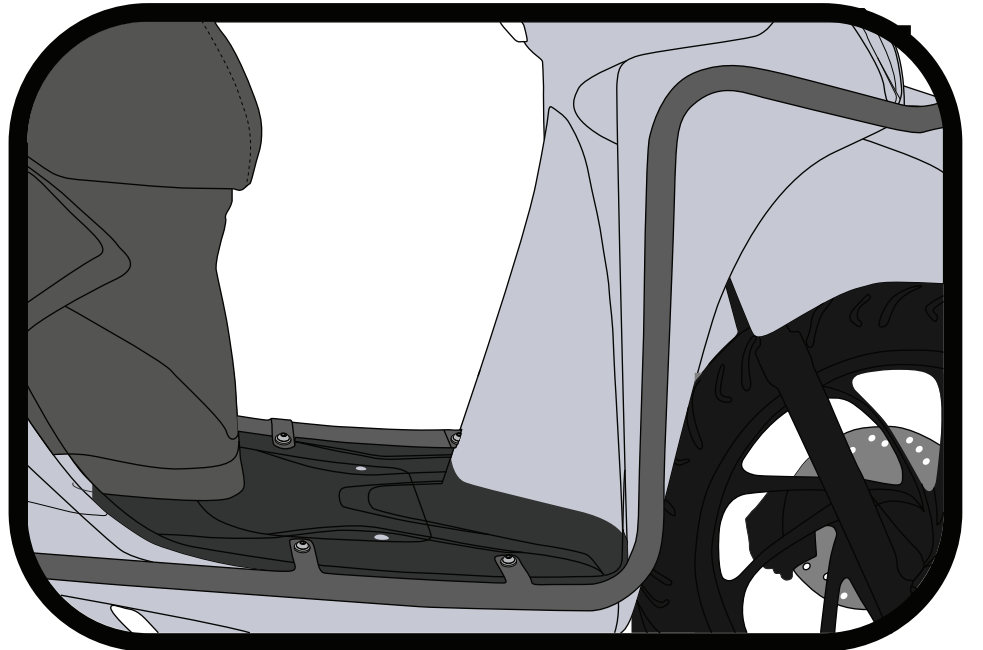

Dio Uyumlu Koruma Demiri 2021 • Dio Compatible Guard Iron 2021

3

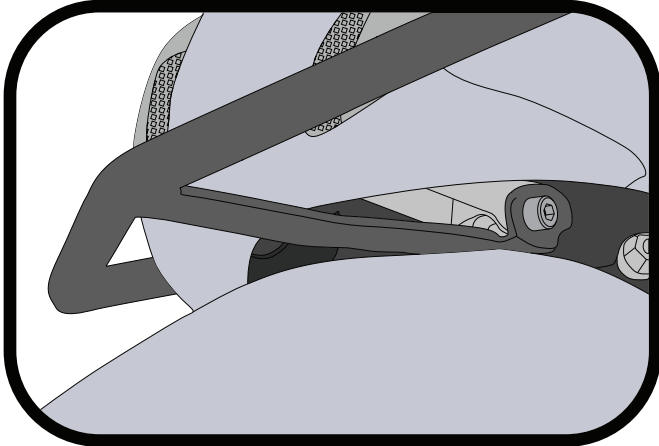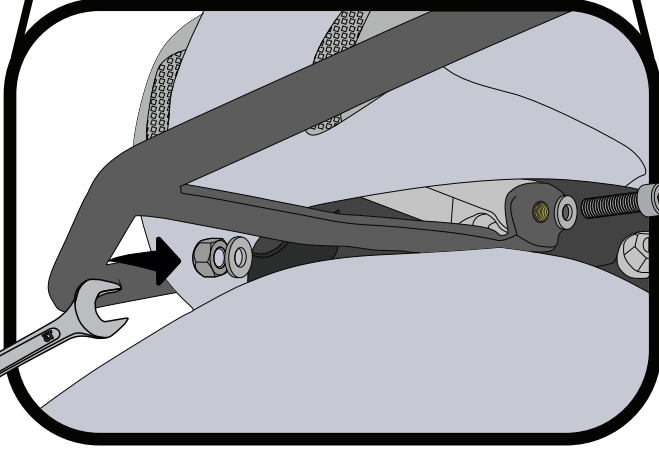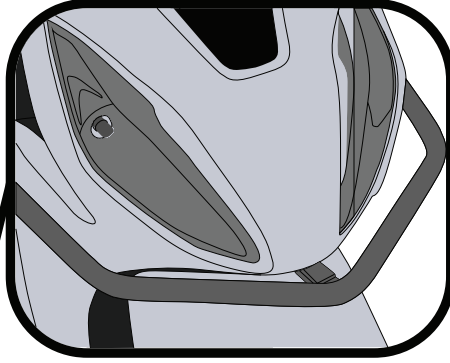

Montaj Talimatları

3- Aşama 3'teki görsellerde gösterildiği gibi ilk önce motosikletinizin ön tekerinin üstünde bulunan somun ile sabitlenmiş imbus civatayı, anahtar ve alyan yardımıyla çıkarın. Ardından koruma demirinin ön kısmını ön tekerin bağlantı noktasında bulunan deliklere getirin ve sabitleyin.

Mounting Instructions

3- As shown in the images in step 3, first unscrew the imbus bolt, which is fixed with the nut on the front wheel on motorcycle, with the help of wrench and allen. Then the front of the guard bar part of the front wheel into the holes in the connection point and fix it.