











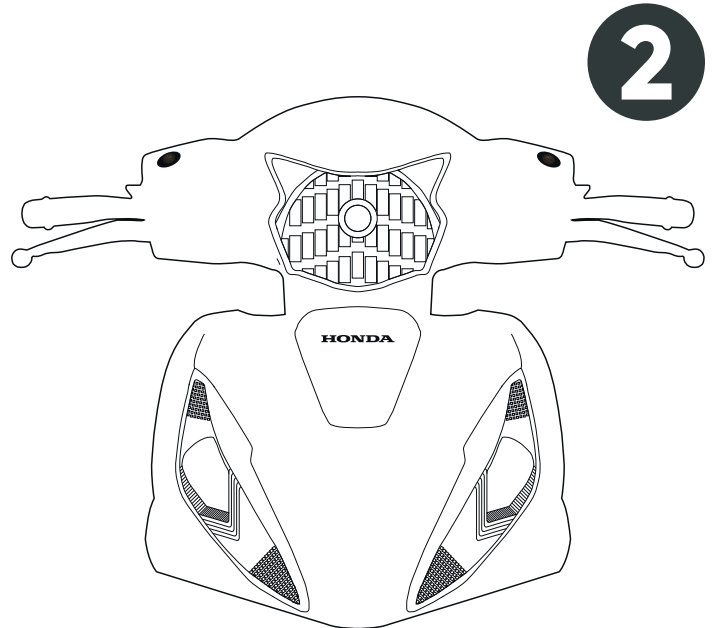
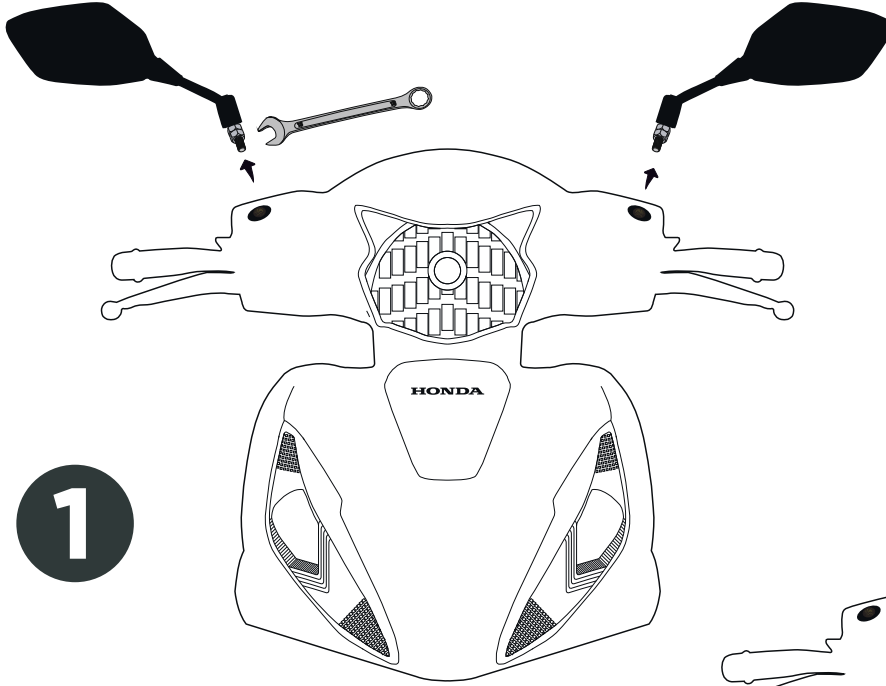


Dio Uyumlu Ön Cam 2021 • Dio Compatible Windshield 2021

No	Adet Qty.	Parça • Parts	No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	2 x	 (Cam Ayağı) (Windscreen Brackets)	F	1 x	 (10x50 Anahtar Başlı C.) (10x50 Bolt)
B	4 x	 (M5 Somun) (M5 Nuts)	G	1 x	 (10x40 Anahtar Başlı C.) (10x40 Bolt)
C	4 x	 (M5x20 Pul Başlı C.) (M5x20 Bolts)	H	4 x	 (6 mm Pul Başlı C.) (6 mm Bolts)
D	4 x	 (M5 Conta) (M5 Gasket)	I	1 x	 (10x20 mm Burç) (10x20 mm Bush)
E	4 x	 (Orta Boy Conta) (Medium Size Gasket)	J	1 x	 (10x35 mm Burç) (10x35 mm Bush)

Gerekli Aletler Required Tools
 (3 Alyan) • (#3 Allen)
 (14 yarım anahtar) (#14 1/2 key)

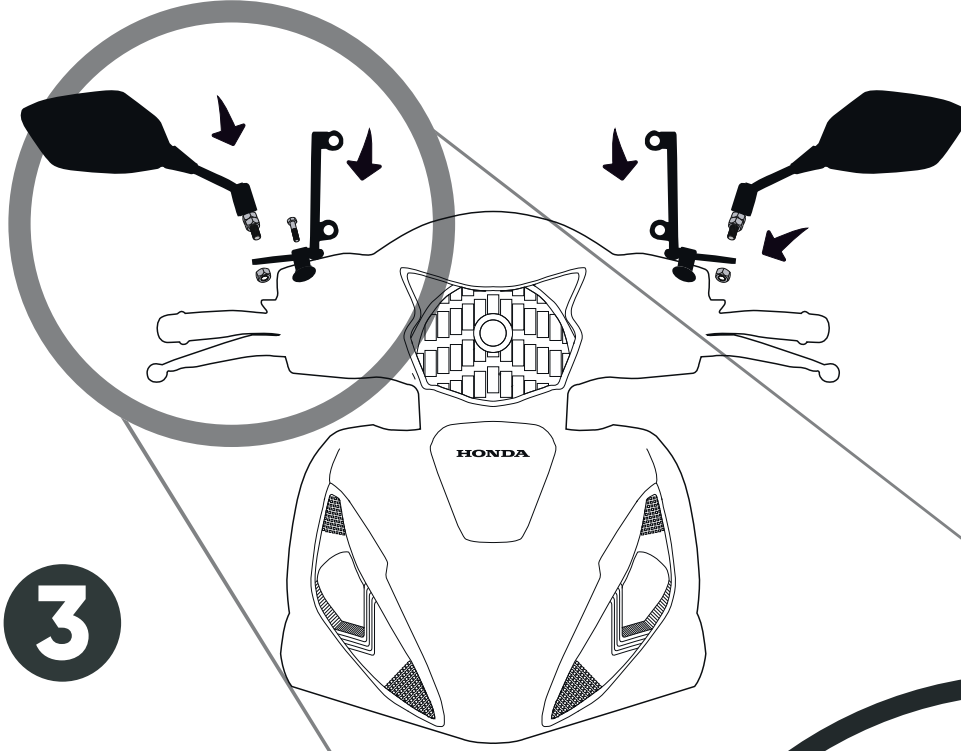


Montaj Talimatları

1- Aşama 1'de gösterildiği gibi motosikletinizin ayna ve ayna manşonunu 13 anahtar yardımıyla sökün ve 2. görseldeki hale getirin.

Mounting Instructions

1- As shown in step 1, remove your motorcycle's mirror and mirror sleeve with the help of number 13 wrench and screw it into the image in the 2nd image.



3

Montaj Talimatları

2- Ayakları 3. görselde gösterildiği gibi aynaların yerine yerleştirin. Ardından aynaları ayağa monte edin.

Mounting Instructions

2- Place the bracket in place of the mirrors as shown in 3rd step. Then mount the mirrors in the second hole of the bracket.



4

Montaj Talimatları

3- Camın bağlantısını, aşama 4'de gösterildiği gibi 3 numara alyan yardımı ile yapın.

Mounting Instructions

3- Connect the glass with the size 3 allen as shown in step 4.

