


Ürün orijinal civataları ile monte edilecektir.
Product will be mounted with the original bolts.

Gerekli Aletler • Required Tools





(5 Alyan) • (#5 Allen)


Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi ön camın üzerinde bulunan plastik kapağı, altında ve 2 yanında bulunan civatalarını sökerek çıkartın.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi ön camı sökün.

Mounting Instructions

- 1- Unscrew the screws of windscreen cover as show in step 1.
- 2- Remove the windscreen as shown in step 2.

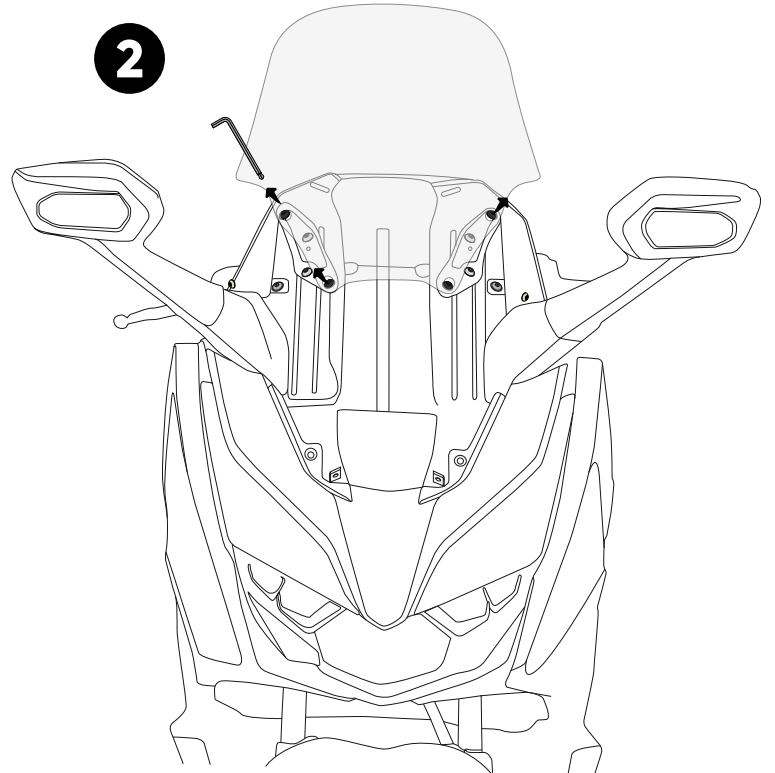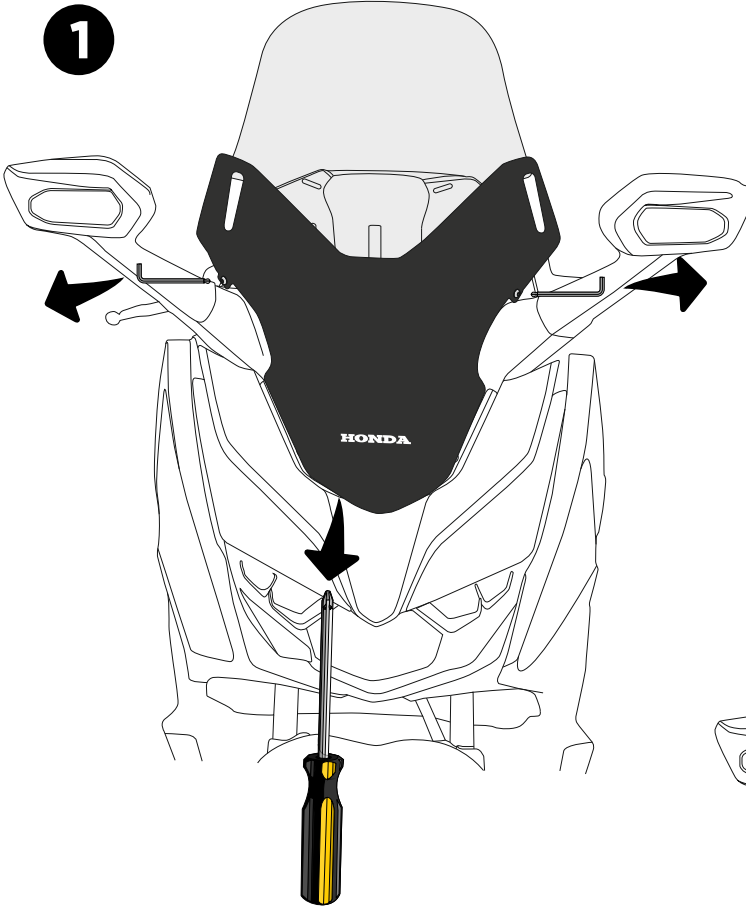

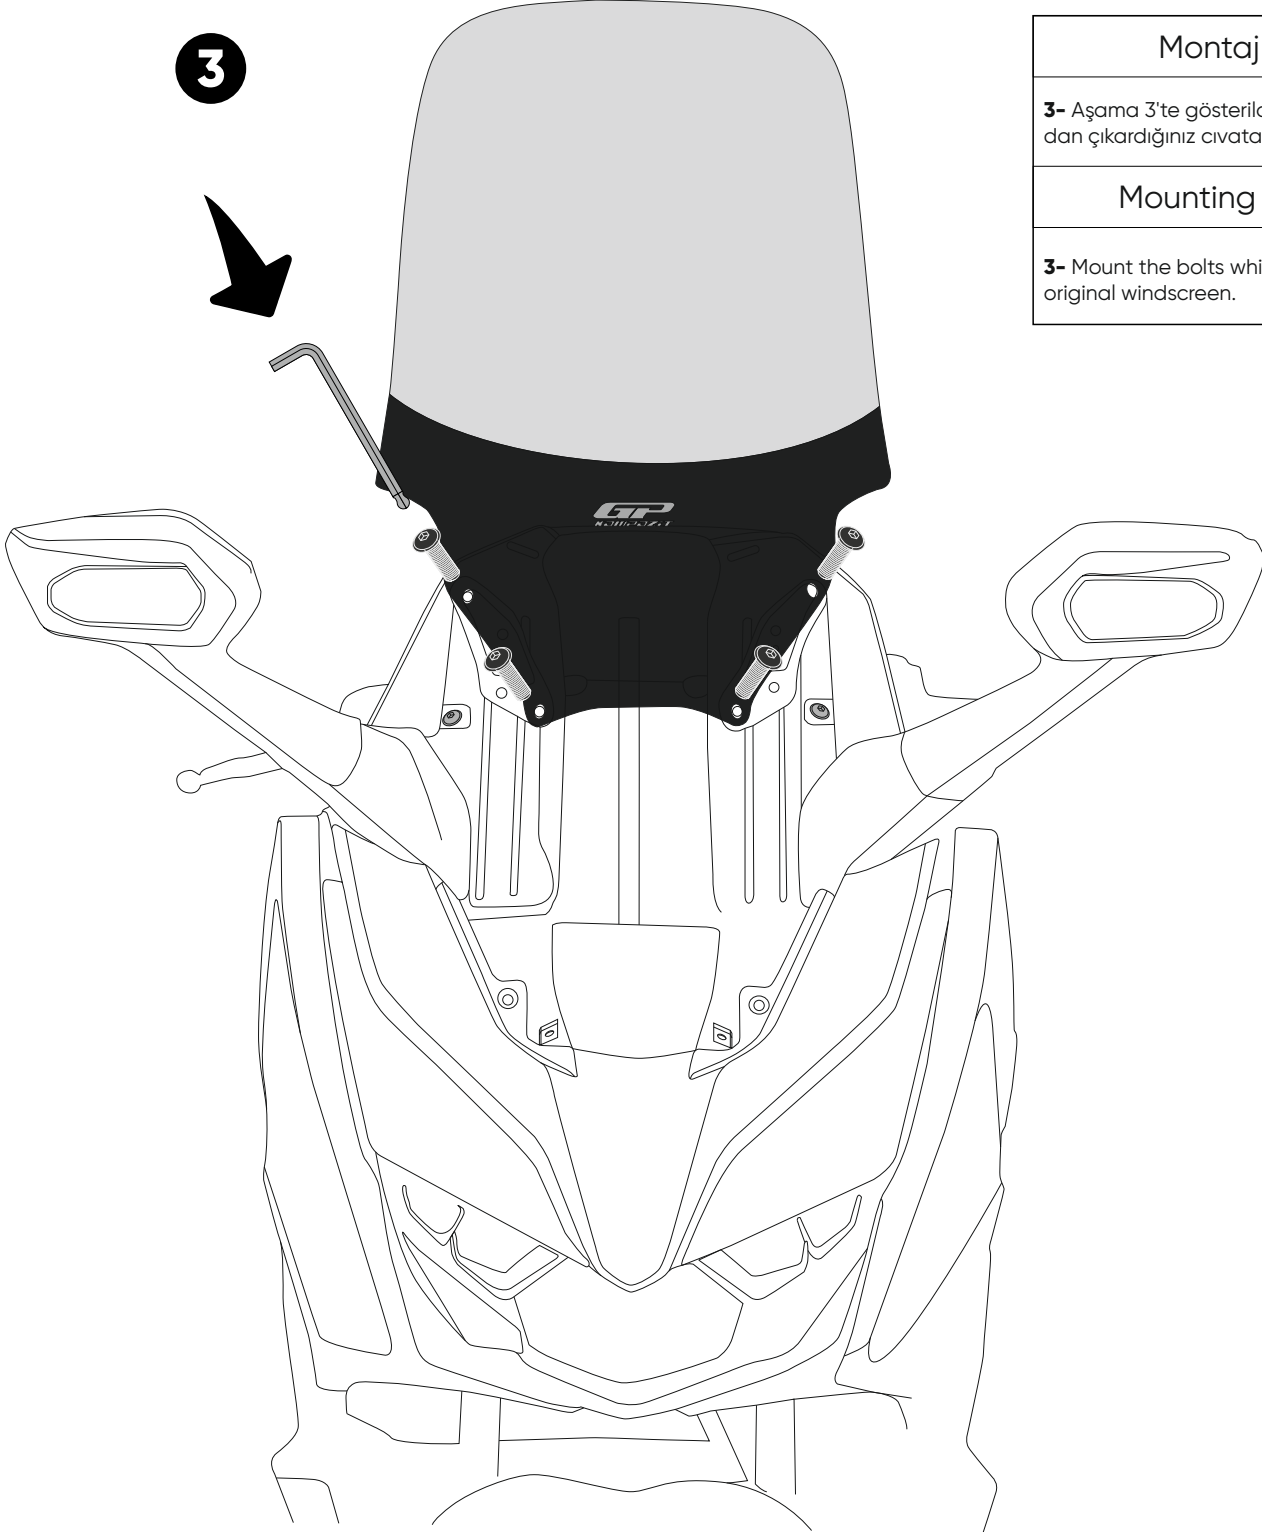3**Montaj Talimatları**

3- Aşama 3'te gösterildiği gibi orijinal camınızdan çıkardığınız cıvataları tekrar takın.

Mounting Instructions

3- Mount the bolts which you removed from original windscreen.