





No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	6 x	 (M6x25 Havşa Başlı Cıvata) (M6x25 Bolt)
B	2 x	 (M6x12 Havşa Başlı Cıvata) (M6x12 Bolt)
C	6 x	 (Burç) (Bush)

Gerekli Aletler • Required Tools


(10 Yarım Anahtar) • (#10 1/2 Key)


(4 Alyan) • (#4 Allen)


Montaj Talimatları

- 1- Motorunuzun yanlarında bulunan paspaslarını sökün.
- 2- Aşama 2'deki gibi gösterilen deliklere burçları yerleştirin.
- 3- Aşama 3'te gösterildiği gibi koruma demirinin yan parçalarını burçların üstüne yerleştirin ve M6x25 havşa başlı cıvatalarla cıvatalayın.


Mounting Instructions

- 1- Remove the mats on the sides of your motorcycle.
- 2- Place the bushings in the holes shown in step 2.
- 3- Place the side pieces of the guard over the bushings as shown in step 3 and bolt them with M6x25 bolts.


1

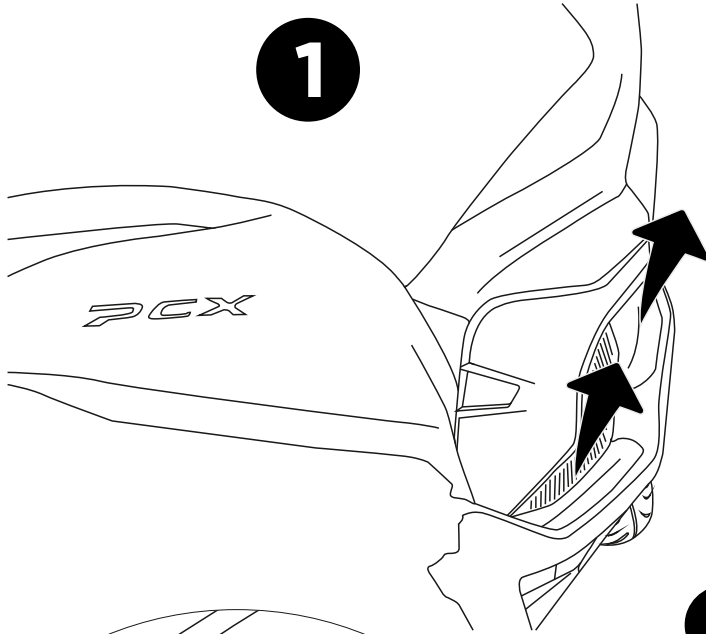


2

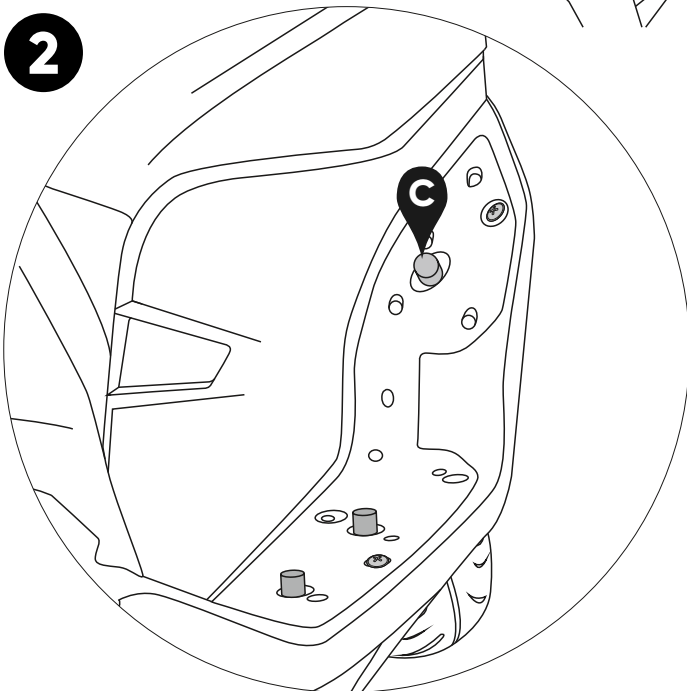


3

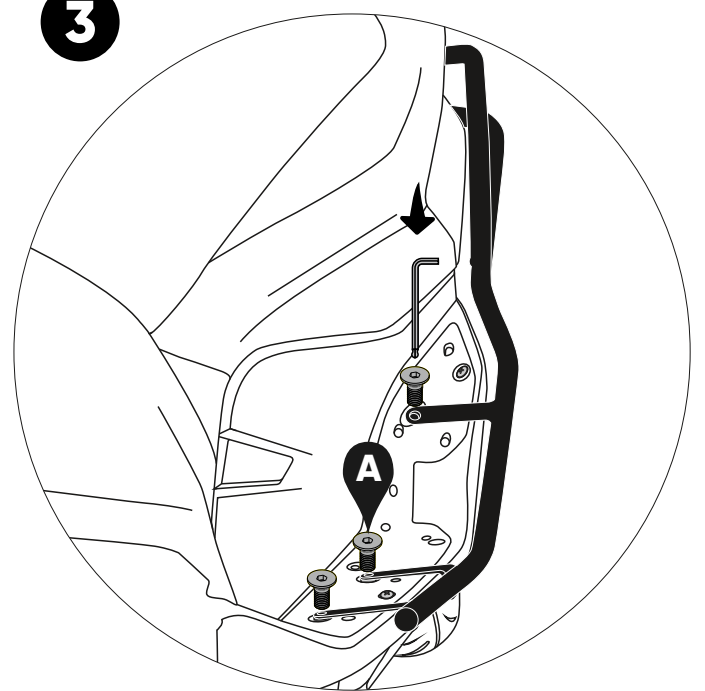

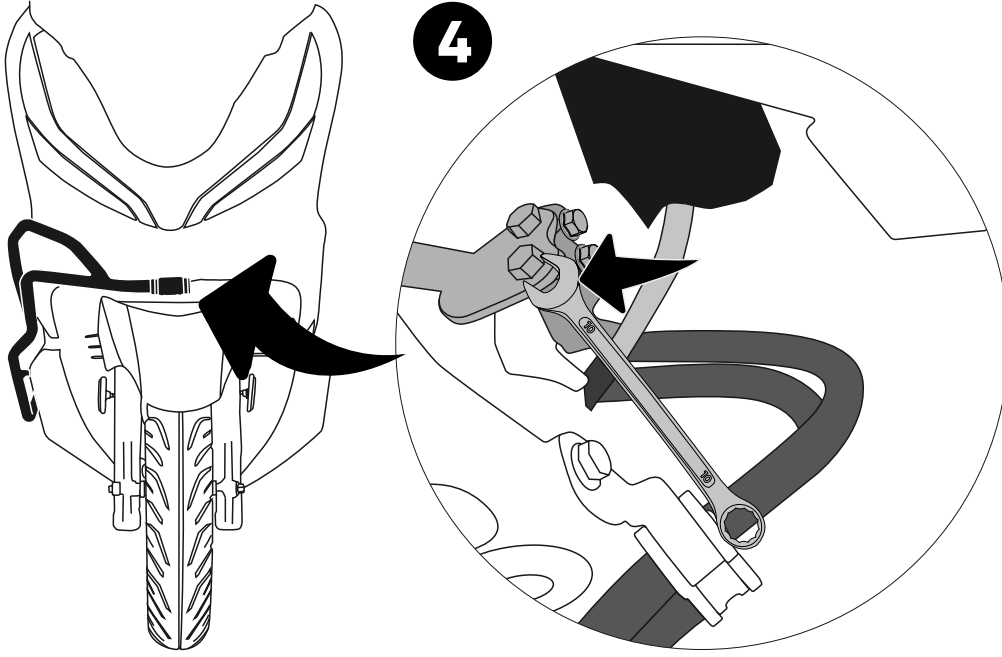


4

5

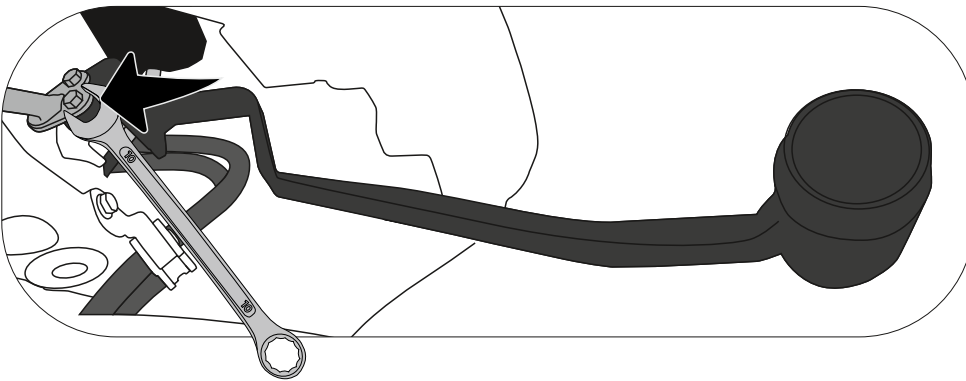

6

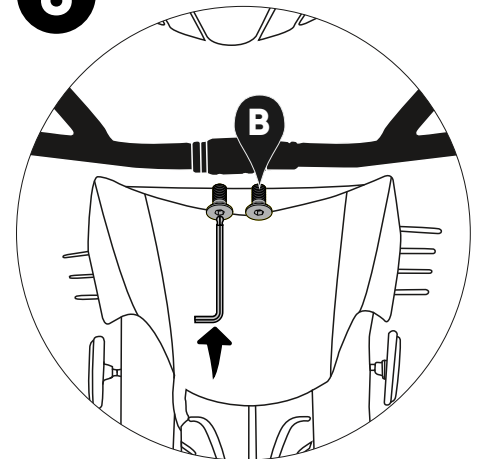

Montaj Talimatları

4- Aşama 4'te gösterildiği gibi motorunuzun ön tekerinin üstünde bulunan 2 adet somunu 10 anahtar yardımıyla sökün.

5- Somunu söktüğünüz parça ile o parçanın alt tutucu parçasının arasına koruma demirinin ön bağlantı yerini yerleştirin. Söktüğünüz somunu yine aynı şekilde aşama 5'te gösterildiği gibi takın.

6- Koruma demirinin 2 yan parçasının bağlandığı parçanın altından aşama 6'da gösterildiği gibi M6x12 havşa başlı cıvataları 4 alyan yardımıyla takın.

Mounting Instructions

4- As shown in Stage 4, unscrew the 2 nuts on the upper inner part of the front wheel of your motorcycle using 10 wrenches.

5- Place the front connection point of the protection iron between the part from which you removed the nut and the lower holder part of that part. Install the nut you removed as shown in step 5.

6- Attach the M6x12 bolts under the part where the 2 side parts of the protective iron are connected, as shown in step 6, with the help of 4 allen's.