











Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

PCX 125 Uyumlu Tur Camı 2021 • PCX 125 Compatible Tour Windshield 2021


No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	4 x	 (M5x20 Pul Başlı C.) (M5x20 Bolts)	C	2x	 (M5 Conta) (M5 Gasket)
B	2 x	 (Cam Ayağı) (Brackets)	D	4x	 (Orta Boy Conta) (Medium Size Gasket)
E	4 x	 (M5 Somun) (M5 Nuts)			

Gerekli Aletler • Required Tools

 (Yıldız Tornavida) (Star Screwdriver)	 (5 Alyan) • (#5 Allen)
 (3 Alyan) • (#3 Allen)	 (10mm Lokma Anahtar) (10mm Socket Key)

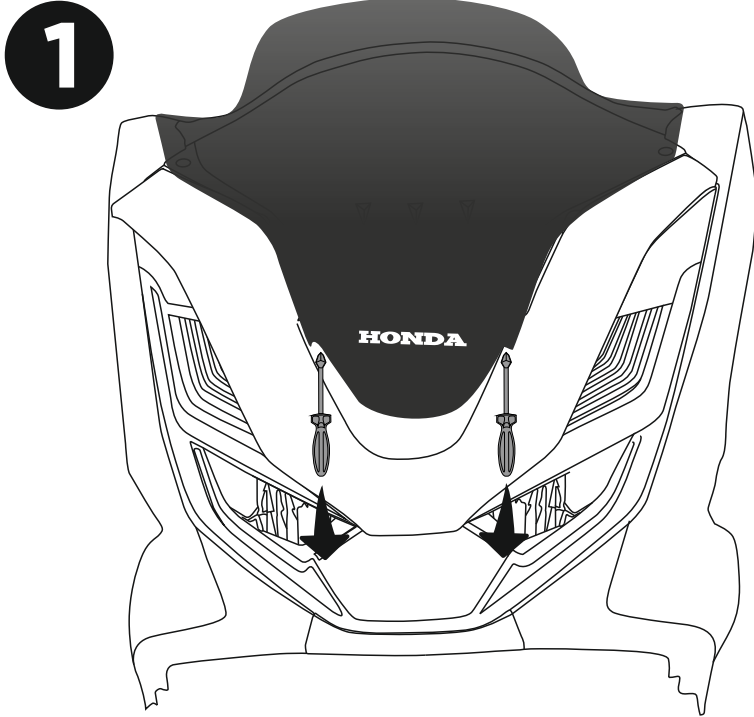

2

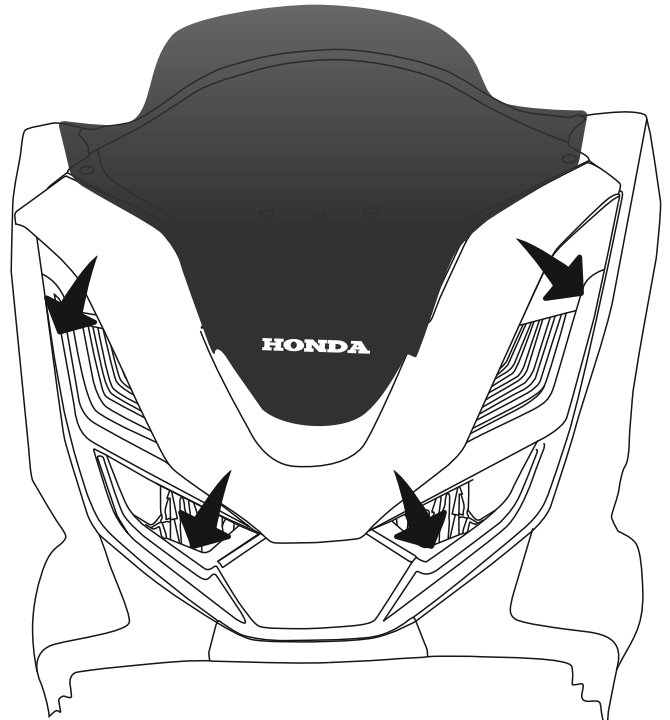


Montaj Talimatları

1- Aşama 1'de gösterilen vidaları yıldız tornavida yardımıyla çıkarın.


Mounting Instructions

1- Unscrew the bolts as shown in step 1 with using star screw driver.

2

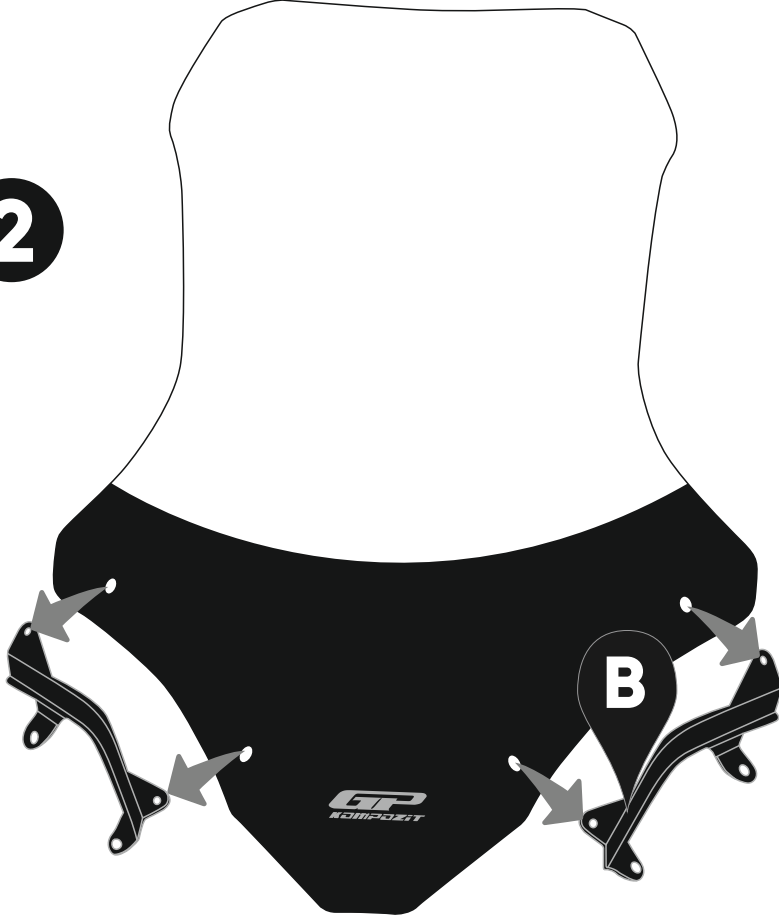

3

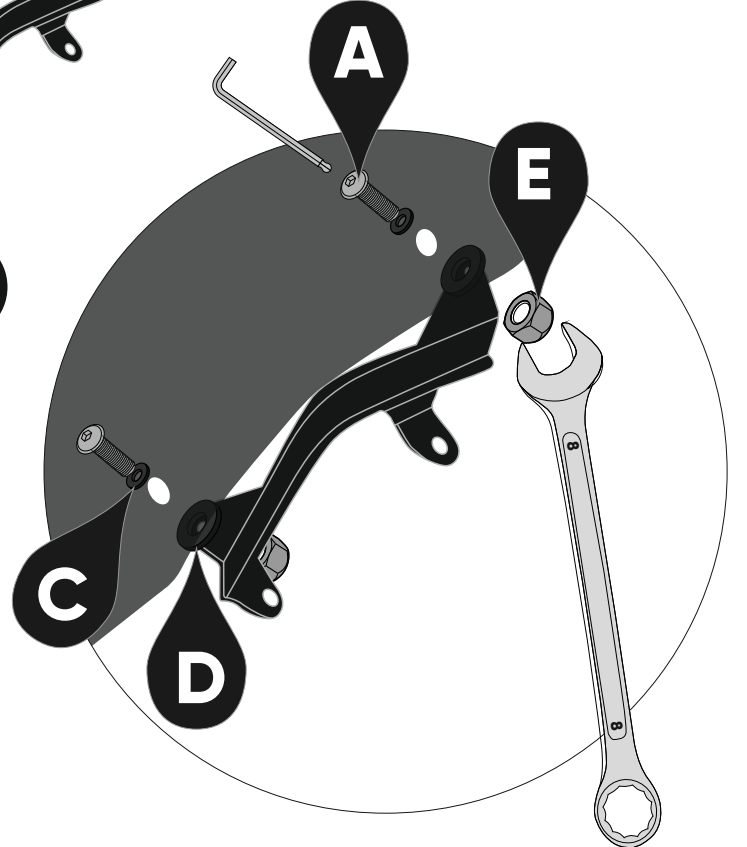

Montaj Talimatları

3- Camı motosiklete monte etmeden önce camın ayaklarla bağlantısını aşama 2'de gösterildiği gibi 3 alyan ve 8 anahtar yardımı ile yapın.

Mounting Instructions


3- Before mounting the windshield on motorcycle, mount the brackets on your windshield by using 8mm key and 3 allen.

Montaj Talimatları

4- Motosikletinizin orijinal camını aşama 4'te gösterildiği gibi 10mm lokma anahtar ve 5 alyan yardımı ile çıkartın.

Mounting Instructions

4- Remove the original windshield by using 10mm socket key and 5 allen as shown in step 4.

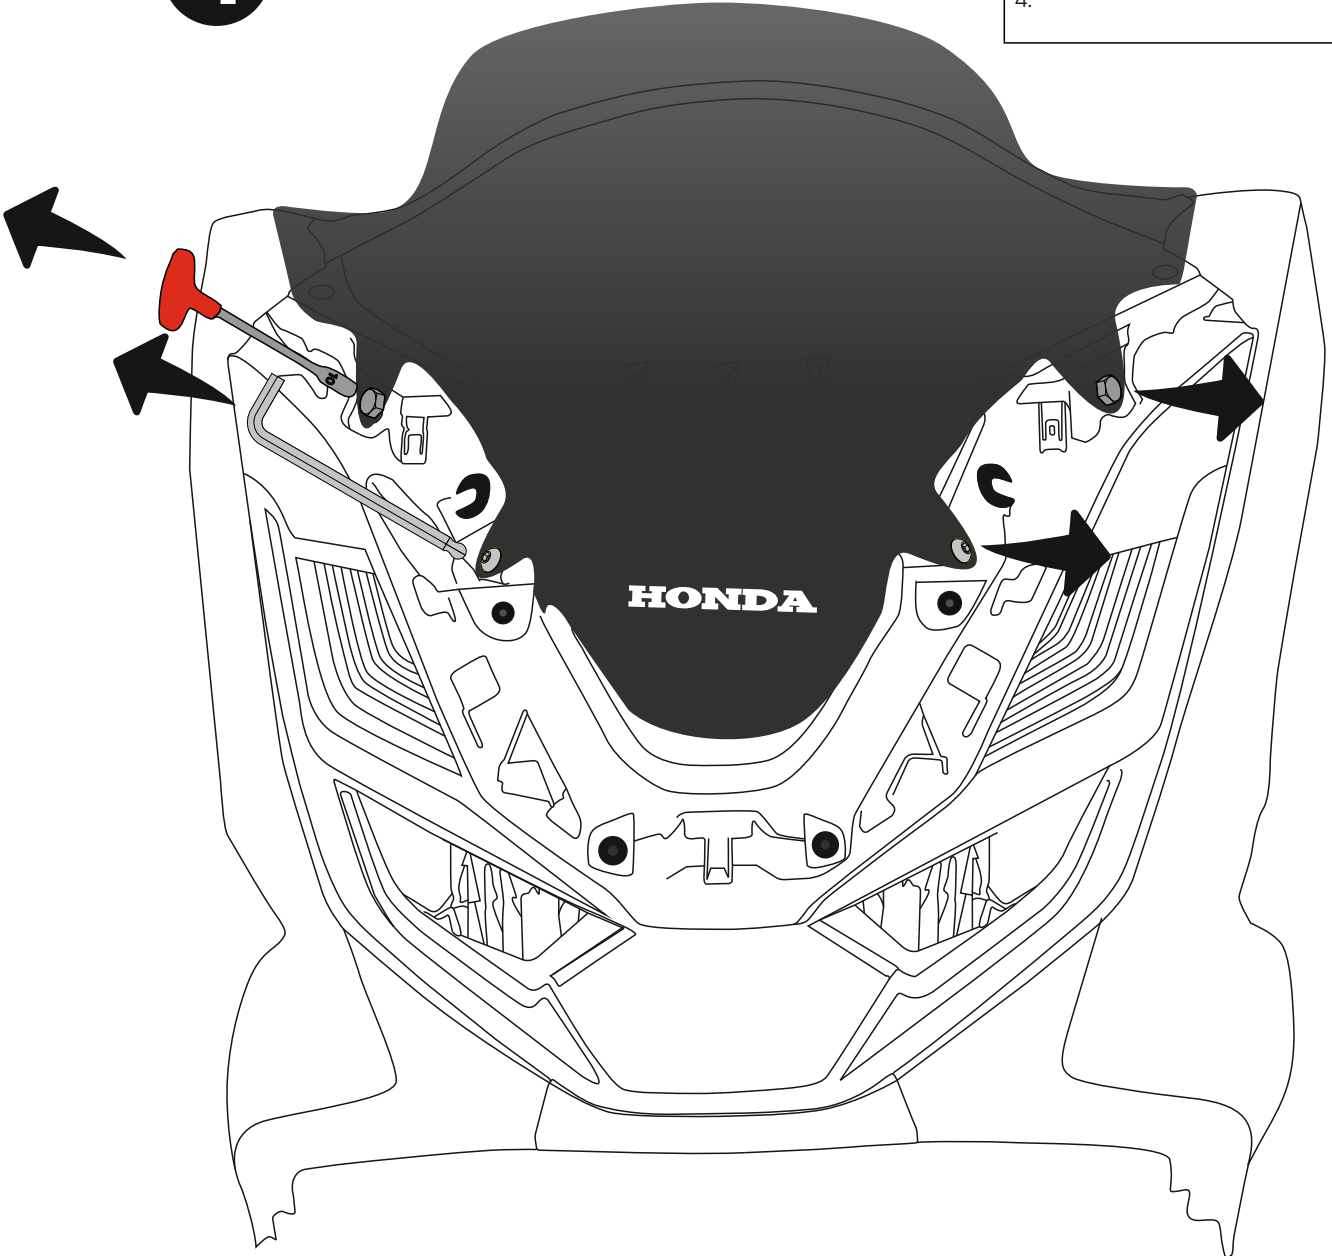4

Montaj Talimatları

5- Aşama 5'te gösterildiği gibi camınıza monte ettiğiniz ayakları motosikletinize 10mm lokma anahtar ve 5 alyan kullanarak monte edin.

Mounting Instructions

5- Mount the brackets on your motorcycle by using 10mm socket key and 5 allen as shown in step 5.

5

