


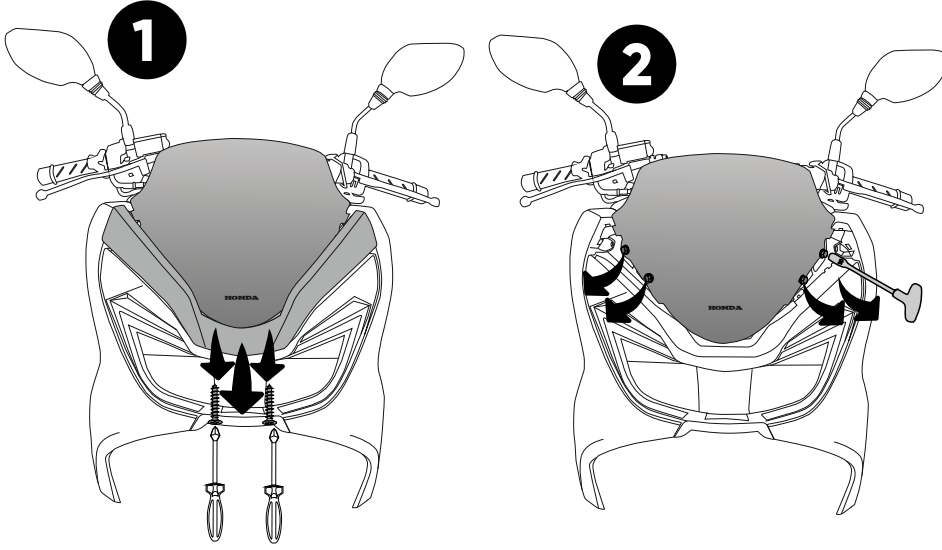


Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

PCX 125-150 Uyumlu Elcikli Baskılı Ön Cam 2014-2017 • PCX 125-150 Compliant Windscreen w/Handle Guard 2014-2017

No	Adet	Parça
★	4 x	 (Orijinal civatalar) • (Original Bolts)

Gerekli Aletler
 (Yıldız Tornavida) • (Star Screwdriver)
 (10mm Lokma Anahtar) • (10mm Socket Key)



### Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterilen v parça ön siperliğin vidalarını yıldız tornavida yardımıyla şekilde gösterildiği gibi sökün. Vidaları söktükten sonra v parça ön siperliği çıkartın.
- 2- Aşama 2'de gösterilen orijinal camı çıkarmak için iki yanında bulunan civataları 10mm lokma anahtar yardımıyla sökün ve camı yerinden çıkartın.
- 3- Aşama 3'te gösterilen spor camınızı vida yuvalarına oturtun.
- 4- Orijinal camınızdan söktüğünüz civatalarınızı yine 10mm lokma anahtar yardımıyla aşama 4'te gösterildiği gibi monte edin.
- 5- Aşama 1'de çıkardığınız v parça ön siperliği orijinal yıldız vidaları ile yıldız tornavida yardımıyla monte edin.

### Mounting Instructions

- 1- Unscrew the screws of the v-piece front shield shown in Step 1 with the help of a star screwdriver as shown in the figure. Remove the v-piece front shield after removing the screws.
- 2- In order to remove the original windscreen shown in step 2, unscrew the bolts on both sides with a 10mm socket key and remove the windscreen.
- 3- Fit your sports windscreen shown in Step 3 into the screw slots.
- 4- Mount the bolts that you removed from your original windscreen with the help of a 10mm socket key, as shown in step 4.
- 5- Mount the v piece front shield that you removed in Step 1 with the original star screws using a star screwdriver.

