


## GP09490100102733 Montaj Talimatı (Assembly Instruction)

### GP Kompozit Honda ADV 350 2023-2025 Uyumlu Far Koruma GP Kompozit Headlight Guard Compatible with Honda ADV 350 2023-2025

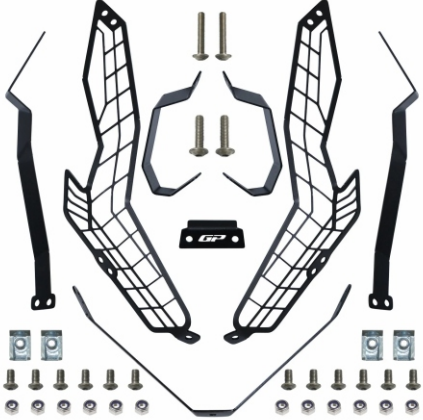

#### Paket İçeriği:

(Package Contents)

-2 Adet 5X30 pul başlı civata  
(2 pcs 5x30 flange head bolts)


-2 Adet 6X25 pul başlı civata  
(2 pcs 6x25 flange head bolts)

-2 Adet M5 klips  
(2 pcs M5 clips)

-2 Adet M6 klips  
(2 pcs M6 clips)

-12 Adet 5X10 bombe başlı civata  
(12 pcs 5x10 button head bolts)

-10 Adet M5 fiber somun  
(10 pcs M5 nyloc nuts)

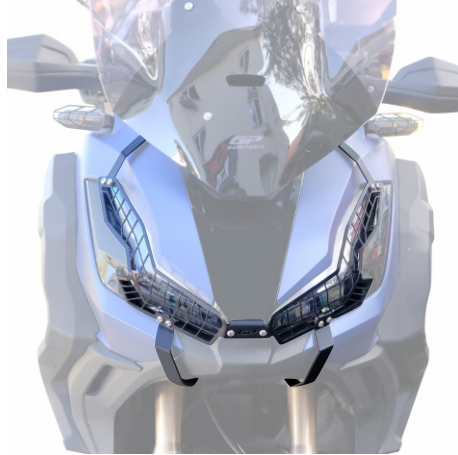

#### Kullanılacak Takımlar:

(Necessary Tools)

No:3-4-5mm Alyan  
(Number:3-4-5mm Allen)

No:8-10mm Anahtar  
(Number:8-10mm Wrench)


-Yıldız Tornavida  
(Phillips screwdriver)

#### Montaj Videosu: (Assembly video)



**NOT:Lütfen paket içerisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!**

NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!

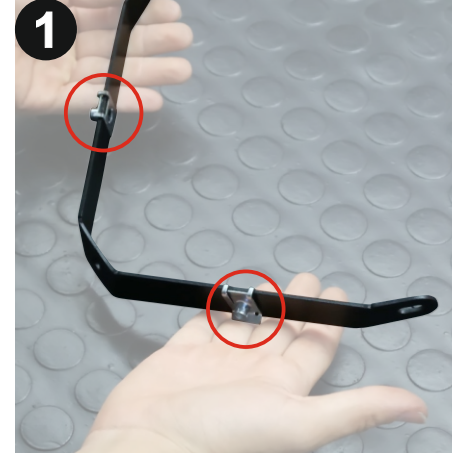

**1**  
Paket içinden çıkan bağlantı aparatına büyük klipsleri gösterilen şekilde yerleştiriniz.  
(Place the large clips from the package onto the mounting bracket as shown)



**2**  
Motosikletin kafa grenajının iç kısmında bulunan plastik grenaj klipsini her iki tarafında çıkartınız.  
(Remove the plastic fairing clip from both sides of the motorcycle's front fairing)



**3**  
Paket içerisinde çıkan küçük metal klipsi görseldeki gibi iki tarafada yerleştiriniz.  
(Place the small metal clip, which came out of the package, on both sides as shown in the visual.)



**4**  
Motosikletin kafa grenajının içinde yer alan vidayı yıldız tornavida ile çıkartınız.  
(Remove the screw located inside the bikes front fairing using a phillips screwdriver)



**5** İlk etapta kullanılan bağlantı aparatını gösterilen şekilde hizalayınız, orijinal vidayı kullanarak yıldız tornavida ile aparatı monte ediniz.

(Align the mounting bracket that installed in the first step as shown and fasten it using the original screw and a philips screwdriver)




**6** Paket içerisinden çıkan vidaları 4mm alyan kullanarak aparatı gösterildiği gibi motosikletin her iki tarafına monte ediniz.

(Using a 4mm allen, mount the screws from the package onto both sides of the motorcycle, securing the bracket as shown.)



**9** Far korumanın ana parçalarını gösterilen şekilde hizalayınız, paket içinden çıkan vida ve somunları kullanarak her iki tarafda 4 alyan ve 10 anahtar yardımı ile sabitleyiniz.

(Align the main parts of the headlight guard as shown, and secure both sides using the screws and nuts provided in the package with a 4 mm allen and a 10 mm wrench.)

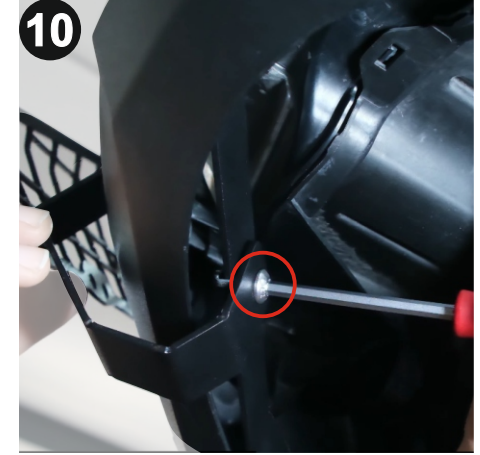


**10** Kafa grenajının altına sabitlediğiniz bağlantı aparatına, gösterilen aparatı 4mm alyan ile her iki tarafa'da monte ediniz.

(Mount the indicated bracket on both sides to the connector piece you secured under the front fairing, using a 4 mm allen.)



**7** Gösterilen vidayı 5mm alyan ile her iki tarafında çıkartınız. Not:GP Kompozit Navigasyon Tutucuya Sahibiyseniz 3mm alyan kullanarak vidayı çıkartınız.

(Remove the screw shown on both sides using a 5mm Allen. Note: If you own the GP Kompozit Navigation Holder, remove the screw using a 3mm allen.)

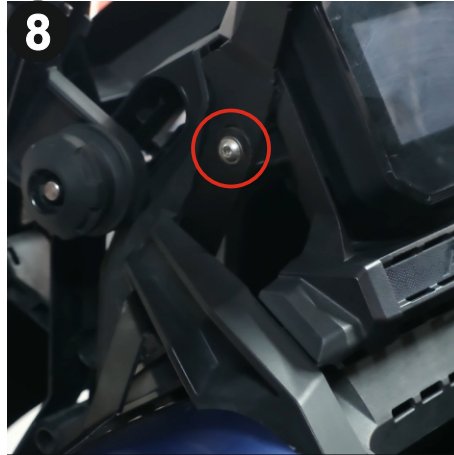

**8** Paket içerisinden çıkan far koruma aparatını gösterilen şekilde hizalayınız, paket içinden çıkan vidayı kullanarak 3mm alyan ile iki ayağında takınız.

(Align the headlight guard bracket (or 'component') from the package as shown, and attach both legs/mounting points using the screw from the package and a 3mm allen )



**11** Paket içerisinden çıkan vida ve somunları kullanarak far korumayı 4mm alyan 10mm anahtar ile her iki tarafda monte ediniz.

(Mount the headlight guard to the motorcycle using the screws and nuts from the package with a 4mm allen and a 10mm wrench)



**12** Ürünün son bağlantı aparatını gösterilen şekilde hizalayıp paket içerisinden çıkan vida ve somunları kullanarak 3mm alyan ve 8mm anahtar ile montajı tamamlayınız.

(Align the final mounting bracket of the product as shown, and complete the installation using the screws and nuts provided in the package with a 3mm allen and an 8mm wrench.)



## YAPIŞTIRICI UYGULAMA ÖNCESİ VE SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

-Yapıştırıcı uygulanacak olan yüzey, vücut, parlatici, kir, toz, nem ve yağdan arındırılmalıdır.

-Yapıştırmadan önce, ürünü her iki taraftan da aynı hizada olduklarından emin olunuz.

## PRE-APPLICATION AND POST-APPLICATION CONSIDERATIONS FOR ADHESIVE:

-The surface to which the adhesive will be applied must be free from body, polish, dirt, dust, moisture, and oil.

-Before pasting, make sure the product is aligned on both sides

## CAM YÜZEY TEMİZLEME TALİMATI:

-Alkol, tiner, aseton, solvent bazı kimyasallar (kostik, Porçöz, kireç çözücü, çamaşır suyu vb.) içeren aşındırıcı temizleyiciler kullanmayınız.

-Jilet veya benzeri kesici aletler kullanmayınız. Temizleme esnasında sadece sabunu su, sünger ve mikrofiber bez kullanınız.

## GLASS SURFACE CLEANING INSTRUCTIONS:

-Do not use abrasive cleaners containing alcohol, thinner, acetone, solvent-based chemicals

(such as caustic, Porçöz, lime remover, bleach, etc.).

-Do not use razor blades or similar cutting tools. During cleaning, only use soapy water, a sponge, and a microfiber cloth.

## Güvenli Motosiklet Rüzgarlığı Montajı İçin İpuçları:

-Lütfen rüzgarlık montajına başlamadan önce tüm talimatları okuyun.

-Bir rüzgarlığı montaj etmek temel mekanik beceriler gerektirir ve montaj sırasında standart temel araçlar da gerekebilir. Ayrıca, bazı rüzgarlıklar montaj için ek bir kişinin yardımını gerektirebilir.

-Rüzgarlıklar kırılğan ve çizmeye açıktır, bu yüzden güvenli bir yerde tutulması önemlidir ve tercihen pudrasız lateks eldiven kullanarak rüzgarlığı montaj sırasında yeni gibi tutmak en iyisidir. Eğer montajı güvenli bir şekilde yapma konusunda kendinizi yeterince emin hissetmiyorsanız, bir uzmanın montaj yapmasını öneririz.

-Motosiklet rüzgarlığını montaj etmeden önce, lütfen montaj videosunu izleyin veya sağlanmışsa montaj kılavuzunu takip edin. (Bazı rüzgarlıklar için montaj kılavuzu veya video sağlanmamış olabilir; bu durum ürün açıklamalarında belirtilmiştir.)

-Çoğu yedek parça ürününde olduğu gibi, montaj sırasında bazen küçük ayarlamalar/pozisyonlama veya ek vidalar/yıkamalar gerekebilir.

-Ürünün doğru bir şekilde takıldığından ve hizalandığından emin olmadan vidaları tamamen sıkmayın. Montaj tamamlanana kadar vidaları gevşek bırakın, çünkü ayarlama veya pozisyonlama gerekebilir.

-Vidaları aşırı sıkmayın. Aşırı sıkılmış vidalar, lastik yıkamalar üzerinde fazla basınç oluşturabilir ve bunları etkisiz hale getirebilir, ayrıca titreşimler nedeniyle çatlamalara neden olabilir.

-Rüzgarlık motosiklet üzerinde tutulduğunda, vidaların yerlerinin montaj öncesinde olması gerektiği gibi görünmemesi normaldir. Bu, rüzgarlığın eğik ve bombeli açıları nedeniyle meydana gelir. Pozisyonu ayarladıktan sonra, tüm vidaları, yıkamaları ve braketleri gevşek bırakın. Gevşek bırakılan braketler ve yıkamalar, rüzgarlık delikleriyle hizalanmayı kolaylaştıran boşluklar sağlar. Ardından, tüm vidaları adım adım sıkın.

-Eğer sağlanmışsa, braketleri önce motosikletinize monte edin. (Bazı motosiklet rüzgarlıklarında, braket önce rüzgarlığa monte edilir ve sonra motosiklete takılır; üretici tarafından sağlanmışsa montaj videosunu izleyin.) Tüm vidaları gevşek bırakın. Montaj vidaları ve/veya braketler (sağlanmışsa) boşluk bırakacak şekilde tasarlanmıştır, böylece gevşeme olmaz ve montaj deliklerini yakalamaya yardımcı olur. Rüzgarlık deliklerini montaj noktalarıyla hizalandıktan sonra vidaları adım adım sıkın.

-Rüzgarlıklar ve braketler esnekliklerinden faydalanabilir. Bir veya daha fazla montaj noktası gevşek olarak bağlandığında, başka bir montaj noktasını hizalamak için esnetmek mümkündür. Gerekirse, montaj noktalarına göre rüzgarlığı veya braketleri hafifçe eğin. Rüzgarlıklar ve braketler bu tür esnemelere yeterince esnekler.

-İade: İade edilen ürünün kullanılmamış ve yepyeni durumda olması gerekmektedir. Montaj kiti varsa, aynı bir plastik torbaya konmalıdır (ekranın zarar görmesini önlemek için) ve ürünün orijinal barkod etiketi/fatura eklenmelidir. Motosiklet rüzgarlıkları, paketten çıkarıldıktan sonra yerleştirildikleri yerde kolayca çizilebilir ve bu çizikler yalnızca ışığa maruz kaldıklarında görülebilir. Ayrıca, ekrana yapışkan bant yapıştırmayın veya ürünün çizilmesine neden olabilecek bir ambalaja paketlemeyin. İade edilen ürünü aldıktan sonra, teknisyenlerimiz ürünü (hasar, eksiklikler veya çizikler vb.) kontrol edecektir ve ödeme iadesi yapılacaktır.

İade adresi aşağıda belirtilmiştir:

## Tips for Safe Motorcycle Windscreen Installation:

-Please read all instructions before starting the windscreen installation. Installing a windscreen requires basic mechanical skills, and standard basic tools may also be needed during installation. Additionally, some windscreens may require the help of an extra person for installation.

-Windscreens are fragile and prone to scratches, so it is important to keep them in a safe place, and it is best to use powder-free latex gloves during installation to keep the windscreen looking new. If you do not feel confident about installing it safely, we recommend that an expert handle the installation.

-Before installing the motorcycle windscreen, please watch the installation video or follow the provided installation guide if available. (For some windscreens, an installation guide or video may not be provided; this will be noted in the product descriptions.)

-As with most replacement parts, sometimes small adjustments/positioning or additional screws/washers may be required during installation.

-Do not tighten the screws completely until you are sure that the product is installed and aligned correctly. Leave the screws loose until the installation is complete, as adjustments or repositioning may be needed.

-Do not overtighten the screws. Over-tightened screws can create excess pressure on rubber washers, potentially rendering them ineffective, and may cause cracking due to vibrations.

-When the windscreen is held on the motorcycle, it is normal for the screw positions to not appear as they should before installation. This occurs due to the tilted and curved angles of the windscreen. After adjusting the position, leave all screws, washers, and brackets loose. Loosely left brackets and washers provide gaps that facilitate alignment with the windscreen holes. Then, tighten all screws step by step.

-If provided, first mount the brackets onto your motorcycle. (For some motorcycle windscreens, the bracket is first mounted onto the windscreen and then attached to the motorcycle; if a video is provided by the manufacturer, please watch it.) Leave all screws loose. The installation screws and/or brackets (if provided) are designed to leave gaps, so there is no loosening and they help catch the mounting holes. After aligning the windscreen holes with the mounting points, tighten the screws step by step.

-Windscreens and brackets can benefit from their flexibility. When one or more mounting points are loosely connected, it is possible to flex the windscreen or bracket to align another mounting point. If necessary, slightly bend the windscreen or brackets according to the mounting points. Windscreens and brackets are flexible enough for such adjustments.

-Returns: The returned product must be unused and in brand-new condition. If there are installation kits, they should be placed in a separate plastic bag (to prevent screen damage), and the original barcode label/invoice should be included. Motorcycle windscreens can easily get scratched after being removed from the package, and these scratches may only be visible when exposed to light. Additionally, do not stick adhesive tape to the screen or pack the product in a way that could cause scratching. After receiving the returned product, our technicians will check the product (for damage, missing parts, scratches, etc.), and a refund will be issued.

The return address is provided below: