

### GP Kompozit KTM Duke 250 2024 Uyumlu Ön Cam Siyah

GP Kompozit Windshield Windscreen Smoked Compatible For KTM 125 Duke / 200 Duke / 250 Duke / 390 Duke 2024



#### Paket İeriđi: (Package Contents)

- 4 Adet 5x20 pul bařlı civata  
(4 Pieces 5x20 pan head screw)
- 4 Adet M5 fiberli somun  
(4 Pieces M5 nylon nut)
- 4 Adet orta boy conta  
(4 Pieces medium-sized washer)
- 4 Adet M5 plastik pul  
(4 Pieces M5 plastic washe)
- 4 Adet M6 metal pul  
(4 Pieces M6 metal washer)
- 2 Adet 8x40 inbus civata  
(2 Pieces 8x40 socket head screw)
- 2 Adet 12x9x12 paslanmaz bur  
(2 Pieces 12x9x12 stainless steel bush)

#### Kullanılacak Takımlar: (Necessary Tools)

- No:3-6 Alyan  
(Number:3,6 Allen)
- No:8 Tornavida  
(Number:8 Screwdriver)

Montaj Videosu:  
(Assembly video)



**NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!**

**NOT:Lütfen paket ierisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!**




Paket içerisinde çıkan civata, plastik pul, plastik conta, metal pul ve somunları kullanarak sıralaması gösterildiği gibi cam ayağına tutturunuz.

**(Using the bolt, plastic washer, plastic gasket, metal washer, and nut that came with the package, attach them to the glass base as shown in the sequence.)**



3 Alyan ve 8 tornavida ile sıkınız.

**(Tighten with 3 Allen wrenches and 8 screwdrivers.)**

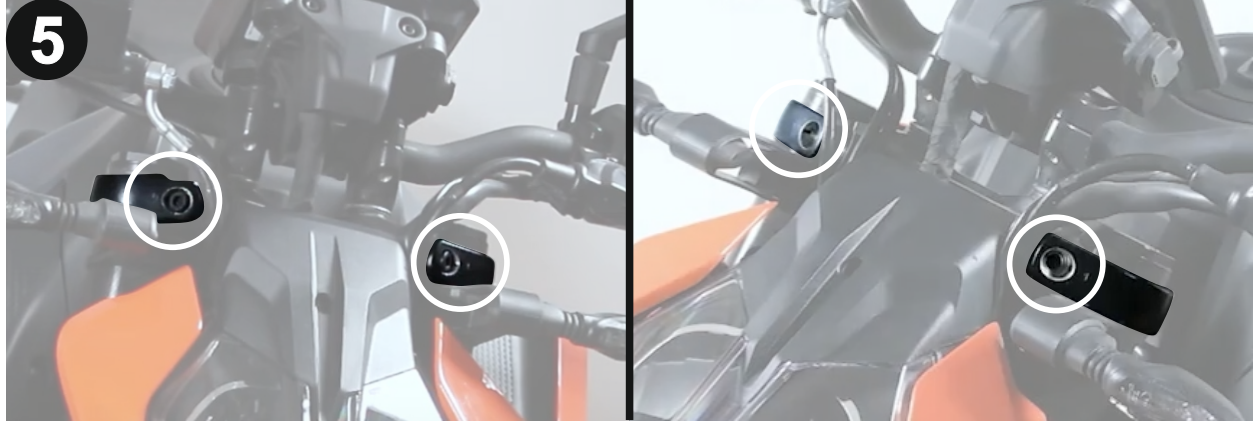

Orijinal civataları 6 alyan ile sökünüz.

**(Remove the original bolts with 6 Allen wrenches.)**



Civata ve burcu numaralandırıldığı ve gösterildiği gibi takınız.

**(Install the bolt and sleeve as numbered and shown.)**



Camı gösterildiği gibi konumlandırınız ve paket içerisinde çıkan civatalarla, 6 alyan kullanarak monte ediniz.

**(Position the glass as shown and assemble it using the bolts from the package and 6 Allen wrenches.)**