



No	Adet Qty	Parça • Parts	No	Adet Qty	Parça • Parts
A	2 x	 Alüminyum Ayak Aluminum Bracket	D	1 x	 M5 Somun M5 Nut
B	4 x	 M5 x 20 Pul Başlı Cıvata M5 x 20 Bolt	E	4 x	 M5 İnce Conta M5 Thin Gasket
C	4 x	 M5 İnce Pul M5 Washer	F	4 x	 Cam Contası Windshield Gasket

### Gerekli Aletler • Required Tools



3 Alyan • 3 Allen Wrench



### Montaj Talimatları

- 1- Birinci adımda gösterildiği gibi orijinal cıvataları sökünüz.
- 2- Ayakları orijinal cıvatalarla sabitleyiniz. Camı ayakların üstüne getirin ve gösterildiği şekilde monte ediniz.

### Mounting Instruction

- 1- Unscrew the original bolts as shown in step 1.
- 2- Fix the feet with the original bolts. Position the windshield feet and install as shown.

1

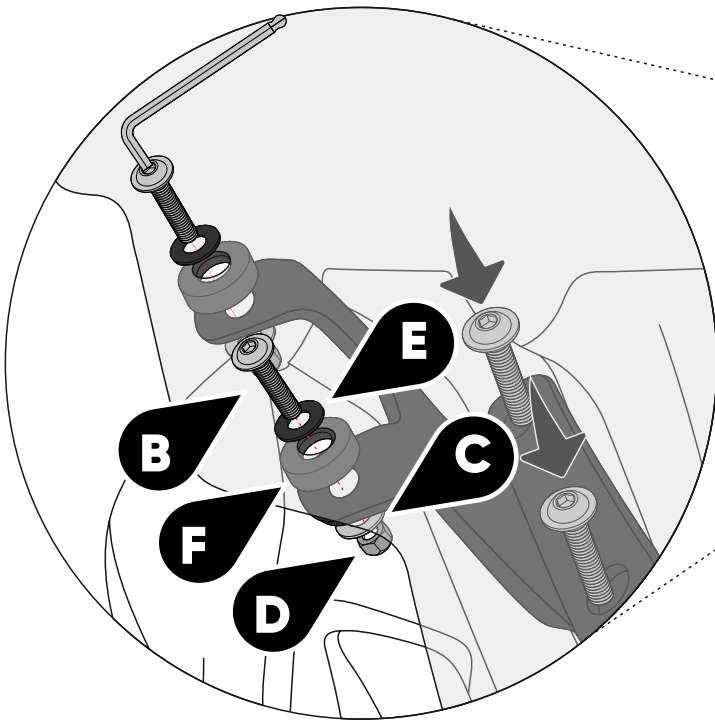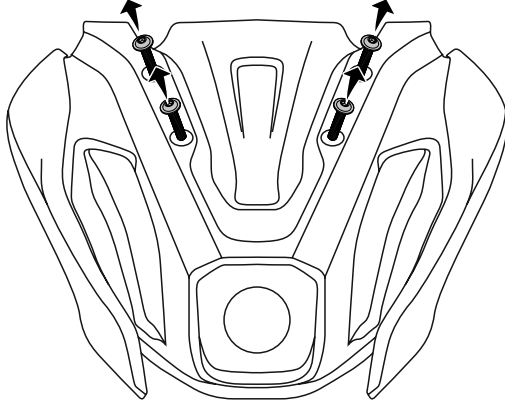

2

