



Paket İçeriği: (Package Contents)

- 3 Adet M6 somun
(3 pcs M6 nuts)
- 3 Adet 6x45 pul başlı civata
(3 pcs 6x45 flat head bolts)
- 3 Adet M8 pul
(3 pcs M8 washers)
- 3 Adet burç
(3 pcs bushings)

Kullanılacak Takımlar: (Necessary Tools)


- No:4 Alyan
(Number:4 Allen)
- No:10 Anahtar
(Number:10 Wrench)

Montaj Videosu:
(Assembly video)



NOTE: Please do not proceed with the product assembly without reading the assembly instructions and important precautions included in the package!!

NOT:Lütfen paket içerisindeki montaj talimatlarını ve önemli uyarıları okumadan ürün montajına başlamayınız!!

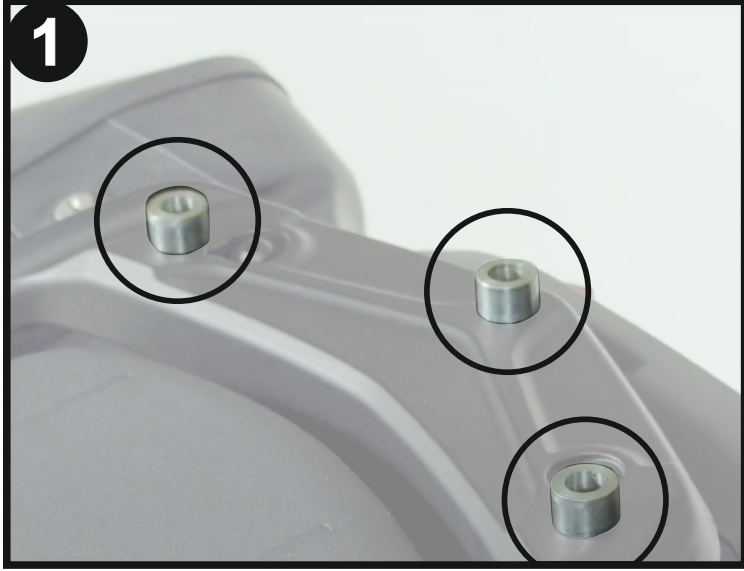

Paket ireisinden ıkan 3 adet burcu grseldeki gibi yerleřtiriniz.

(Please place the 3 bushings from the package as shown in the image)


anta demirini yerleřtirdikten sonra vidaları yuvalarına takınız.

(After placing the bag iron, insert the screws into their slots.)



Paket ierisinden ıkan somun ve pulları pul ste gelecek řekilde takınız.

(Install the nuts and washers from the package with the washer side facing up.)

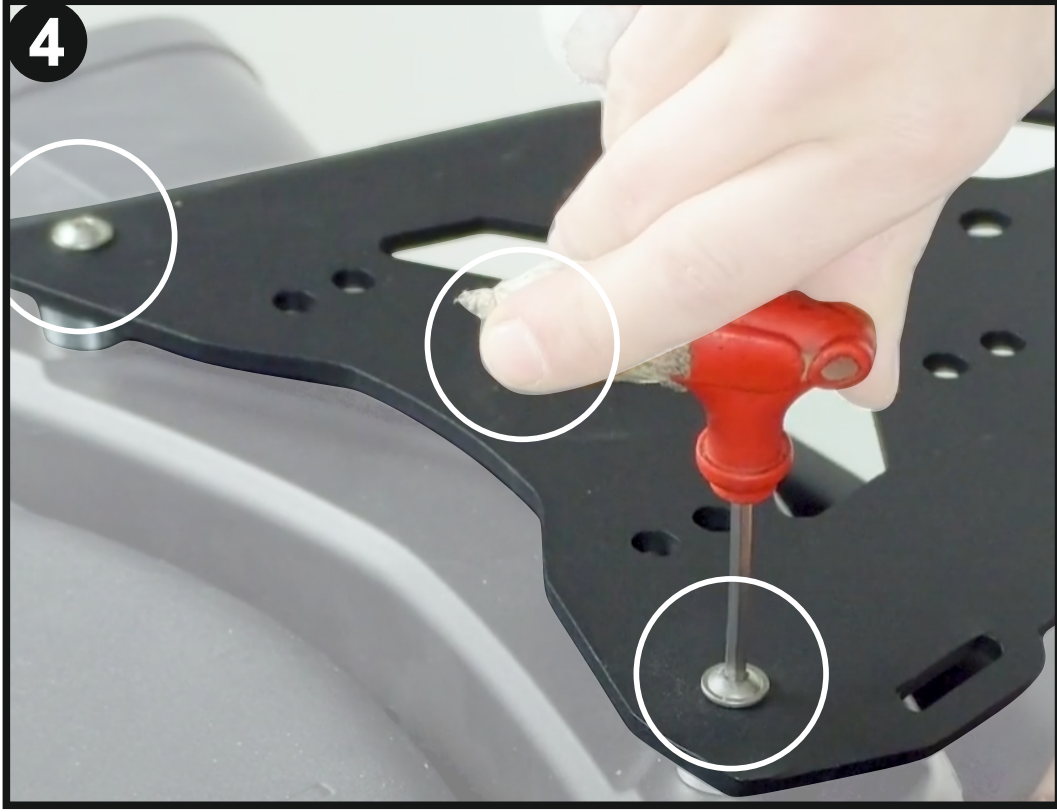

Takmış olduğunuz vida ve somunları
4 alyan ve 10 anahtar yardımı ile sıkınız.

**(Tighten the screws and nuts you have installed using
a 4mm Allen wrench and a 10mm wrench.)**