



1

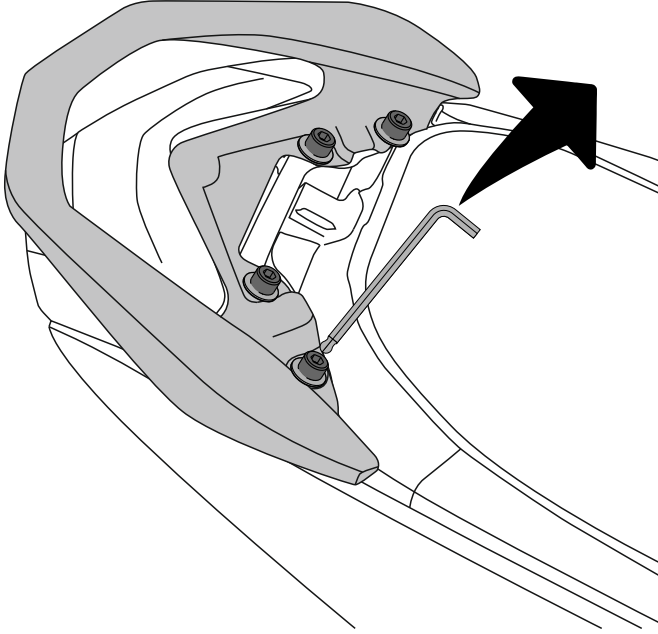

Gerekli Aletler • Required Tools



(6 Alyan) • (#6 Allen)

Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterilen orijinal cıvataları 6 al-yan yardımıyla yerinden çıkartın.
- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi çanta demirini yuvasına oturtun ve üzerine çıkardığınız orijinal cıvataları yeniden monte edin.

Mounting Instructions

- 1- Remove the original bolts shown in step 1 with the help of 6 allen.
- 2- Fit the bag iron into its slot as shown in Step 2 and remount the original bolts you removed on it.

2

