

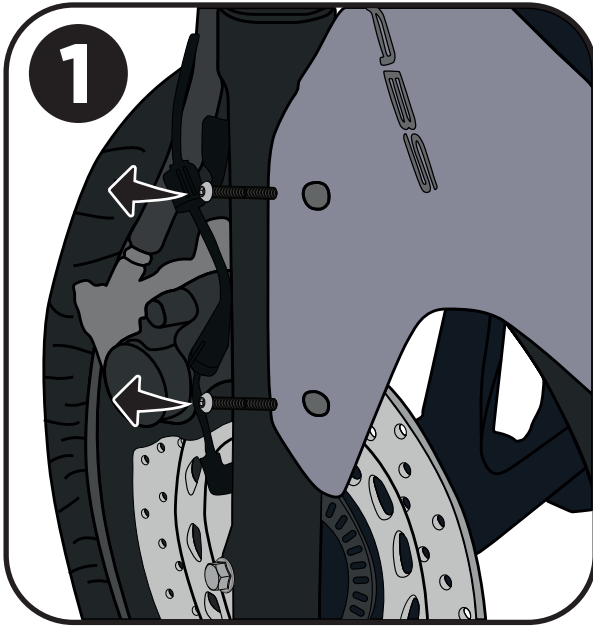


No	Adet Qty.	Parça • Parts	No	Adet Qty.	Parça • Parts
A	1x	 (Sis Farı Bağlantı Aksesuarı) (Fog Lights Attachments)	B	4x	 (6x30 Bombe Başlı Civata) (6x30 Pan-head Bolt)

Gerekli Aletler • Required Tools



(4 Alyan) • (#4 Allen)



Montaj Talimatları

1- Aşama 1'de gösterildiği gibi motosiklet üstünde bulunan 6x25 bombe civataları 4 alyan yardımıyla sökün.

2- Aşama 2'de gösterildiği gibi sis farı bağlantı aksesuarını deliklere yerleştirin ve 6x30 civatalarla sabitleyin.

Mounting Instructions

1- Unscrew the 6x25 pan-head bolts from the motorcycle with #4 allen as shown in step 1.

2- Insert the fog lamp attachment into the holes and screw it with 6x30 bolts as shown in step 2.

