


Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

NMAX 125-155 2015-2020 Uyumlu Grenaj Koruma • NMAX 125-155 2015-2020 Compatible Fairings Guard

No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	2x	 (Grenaj Koruma) (Fairings Guard)


Montaj Talimatları

- 1- Aşama 1'de gösterildiği gibi grenaj korumanın arkasında bulunan çift taraflı bantların ön yüzlerini hazırlayın ardından siyah dayson silikonla yapışma oranını güçlendirin.
- 2- Grenaj korumayı aşama 2'de gösterildiği gibi konumlandırın ve sabitleyin.

Mounting Instructions

- 1- Prepare the fronts of the double-sided tapes on the back of the fairing guard as shown in step 1, then strengthen the adhesion with black silicone.
- 2- Position the fairing guard as shown in step 2 and fix it.

1

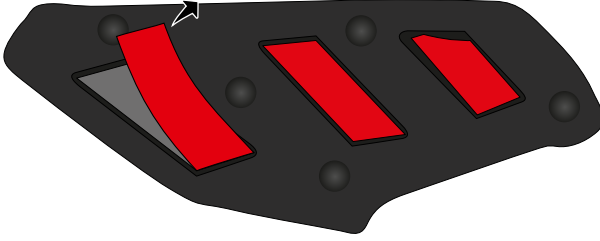

2

