

Montaj Kılavuzu • Mounting Instructions

NMAX 125-155 2021 Uyumlu Ön Cam • NMAX 125-155 2021 Compatible Windscreen

No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	1x	 (Ön Cam) (Windscreen)	E	4x	 (M5 Conta) (M5 Gasket)
B	2x	 (5x50 Pul B. Civata) (Washer Head Bolt)	F	2x	 (Uzun Burç) (Long Bush)
C	2x	 (5x60 Pul B. Civata) (Washer Head Bolt)	G	2x	 (Kısa Burç) (Short Bush)
D	4x	 (Orta Boy Conta) (Medium Gasket)			

Gerekli Aletler • Required Tools



(3 Alyan)
(#3 Allen)



(Yıldız Tornavida)
(Star Screwdriver)

Montaj Talimatları



1- Aşama 1'de gösterildiği gibi orijinal civataları yıldız tornavida yardımıyla sökün.



2- Ön camı aşama 2'deki gibi konumlandırın.

Mounting Instructions

1- Remove the original bolts with a phillips screwdriver as shown in step 1.

2- Position the windscreen as shown in step 2.

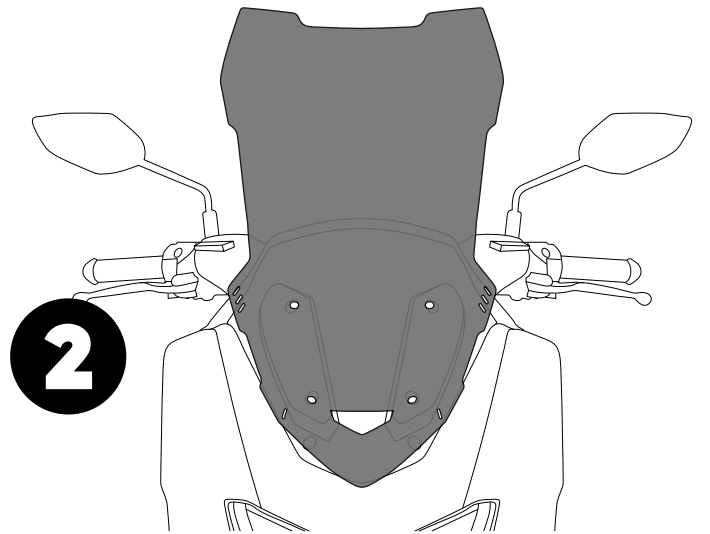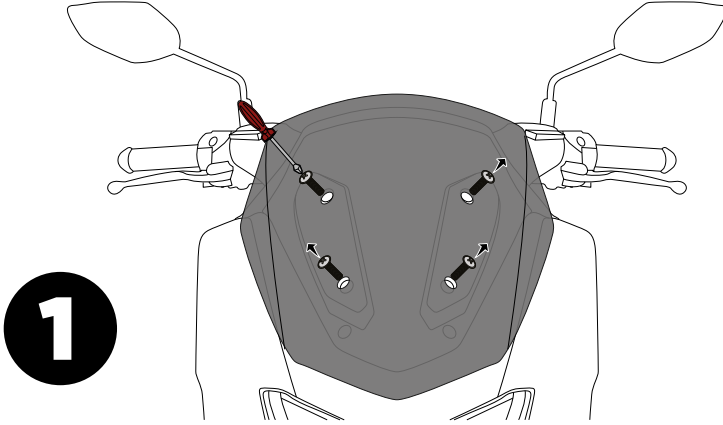

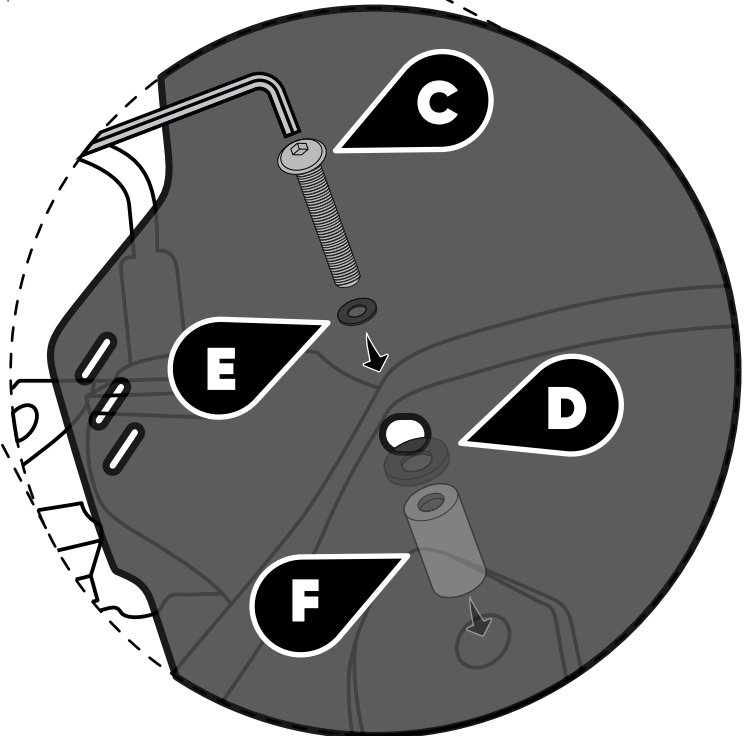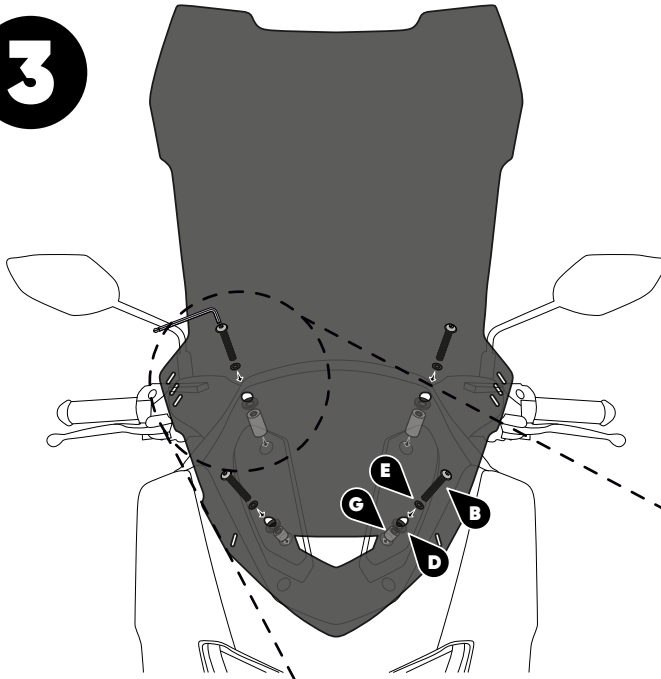3**Montaj Talimatları**

3- Ön camı aşama 3'te gösterildiği gibi 3 numara al-
yan kullanarak; cıvata ve küçük conta camın üstüne,
orta boy conta ve burç camın arka tarafına gelecek
şekilde monte edin.

Mounting Instructions

3- Install the windscreen as shown in step 3 with the
bolt and small gasket on the top of the glass, with the
medium gasket and bushing at the rear of the glass.