










Xmax Uyumlu Sissy Bar 2018-2020 • Xmax Compatible Sissy Bar 2018-2020

No	Adet • Qty.	Parça • Parts	No	Adet • Qty.	Parça • Parts
A	1 x	 (Bağlantı Demiri) (Fixing Iron)	D	4 x	 (18mm Burç) (18mm Bush)
B	3 x	 (M8x20 Bombe Başlı Cıvata) (M8x20 Bolts)	E	2 x	 (M8x60 Imbus Cıvata) (M8x60 Bolts)
C	3 x	 (M8 Somun) (M8 Nuts)	F	1 x	 (Delme Şablonu) (Drilling Draft)

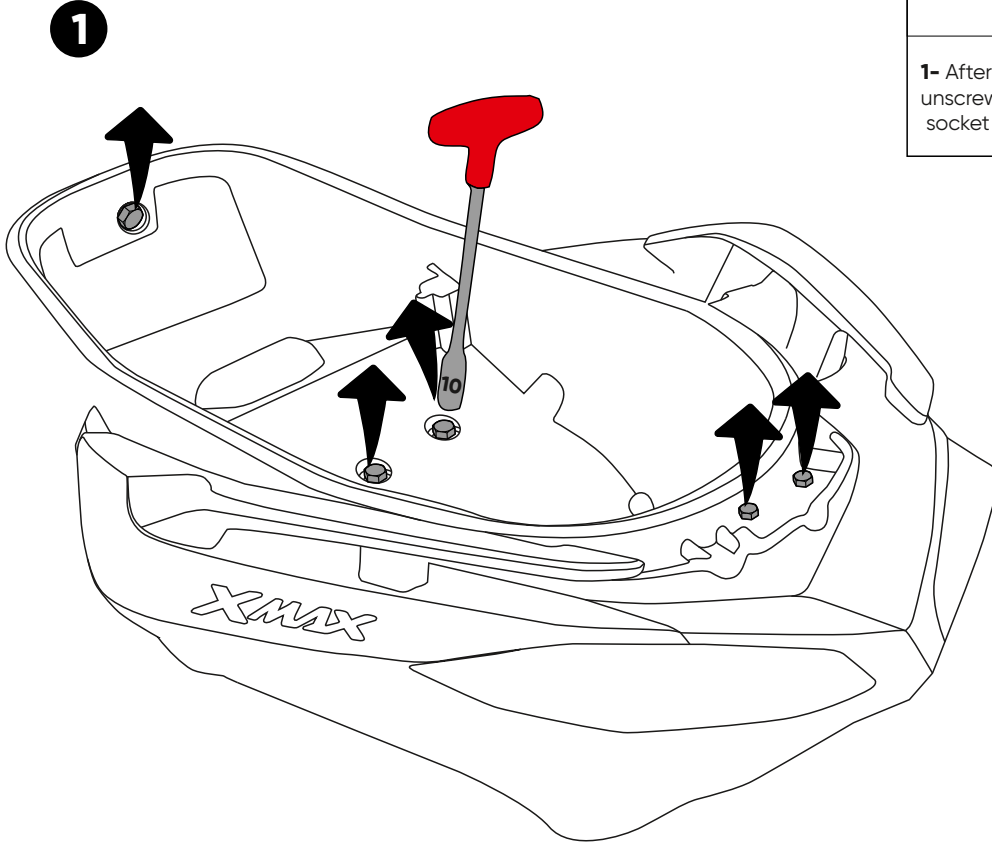
Gerekli Aletler • Required Tools	
 (6 Alyan) • (#6 Allen)	 (6 Alyan) • (#6 Allen)
 (4 Alyan) • (#4 Allen)	

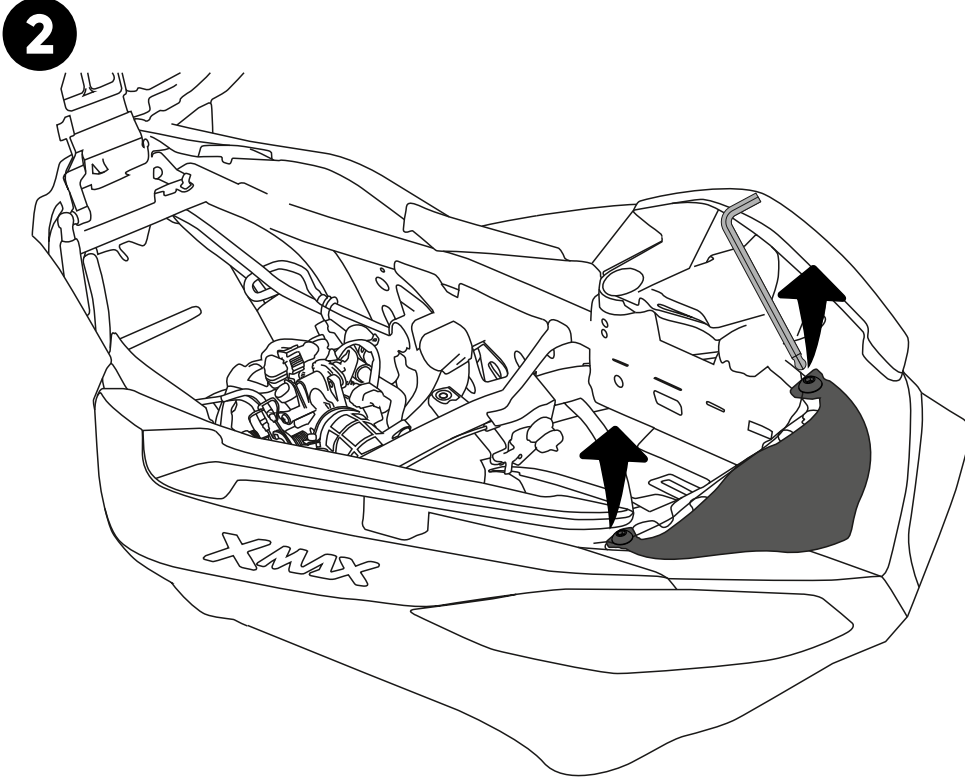
Montaj Talimatları

1- Motosikletinizin selesini kaldırdıktan sonra içerisinde bulunan 5 adet anahtar başlı orijinal cıvataları 10mm lokma anahtar yardımıyla sökünüz.

Mounting Instructions

1- After opening the seat of your motorcycle, unscrew the original 5 bolts with using a 10mm socket key.



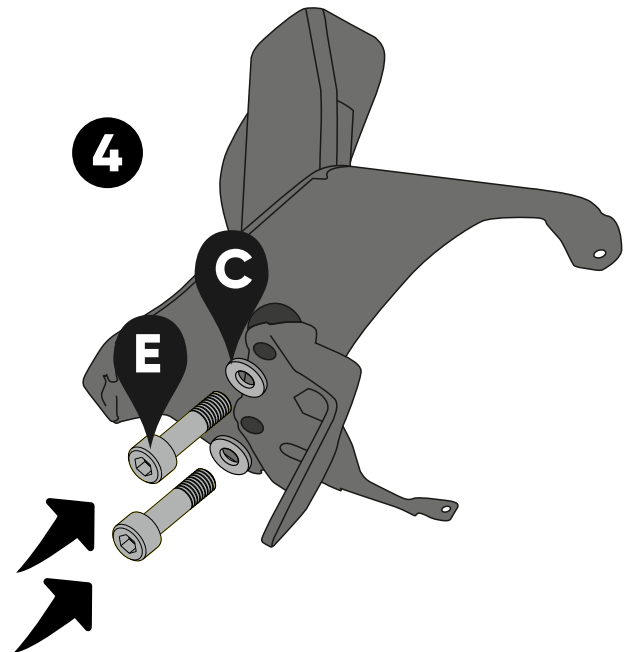
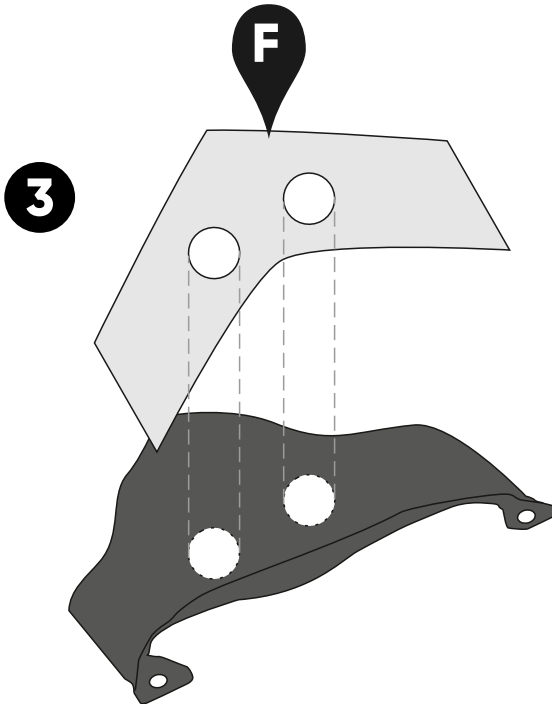


Montaj Talimatları

- 2- Aşama 2'de gösterildiği gibi kuyruk grenajını 4 alyan yardımıyla çıkartın.
- 3- Aşama 3'te gösterildiği gibi paket içerisinde gönderilen şablon yardımıyla kuyruk grenajını delin.
- 4- Sissy barınızı sırasıyla sissy bar-burç-grenaj-pul-bağlantı demiri-imbus cıvata olacak şekilde monte edin.

Mounting Instructions

- 2- Remove the tail fairing with the help of 4 allens as shown in step 2.
- 3- Drill the tail fairing using the template sent in the package as shown in Step 3.
- 4- Mount your sissy bar as sissy bar-bushing-fairing-fixing iron-flake-imbus bolt respectively.



Montaj Talimatları

5- Aşama 6'daki gösterilen montajın detaylı hali aşama 5'tedir. Aşama 5'te gösterildiği gibi motosikletin demir levhasına sissy barınızı monte edin.

Mounting Instructions

5- The detailed version of the assembly shown in step 6 is in step 5. Mount your sissy bar to your motorcycle anchor as shown in step 5.

